


Notice de pose / Clôture

Notice pour les gammes BLAISE - MARNE - EPTE - RISLE- BRAYE 2B / 3B


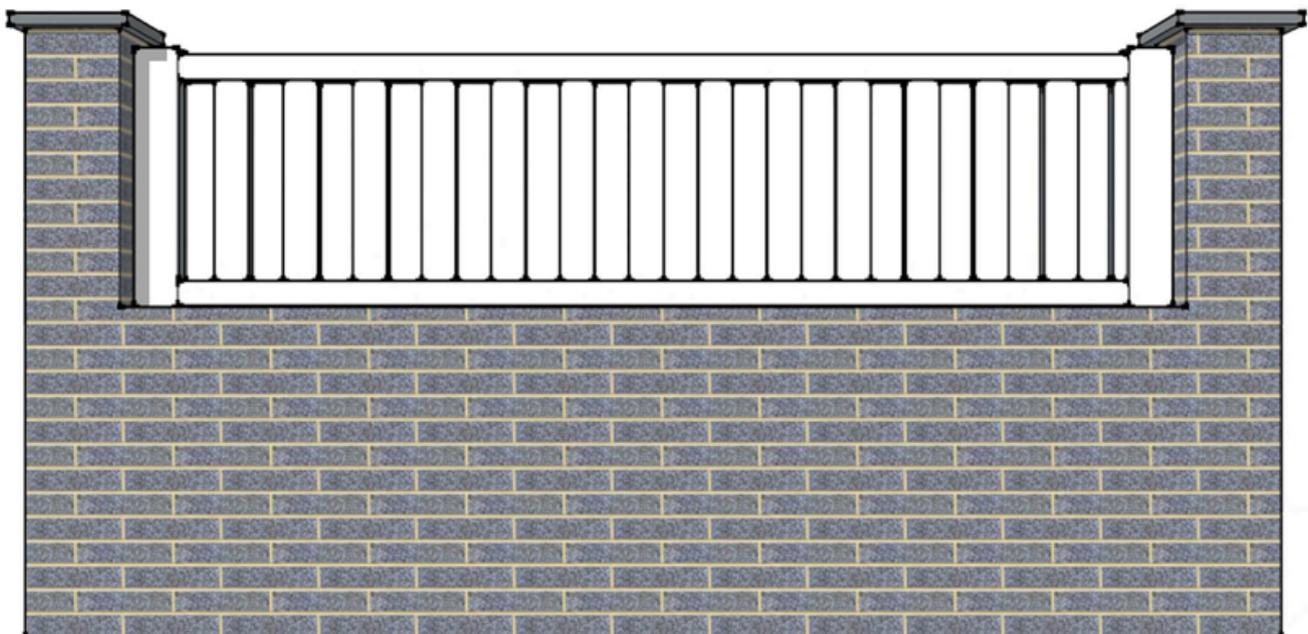


Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.




Etape 2: La vérification

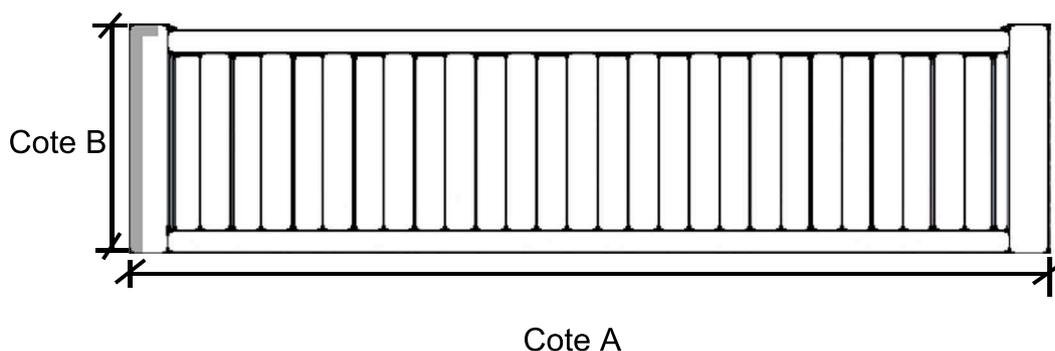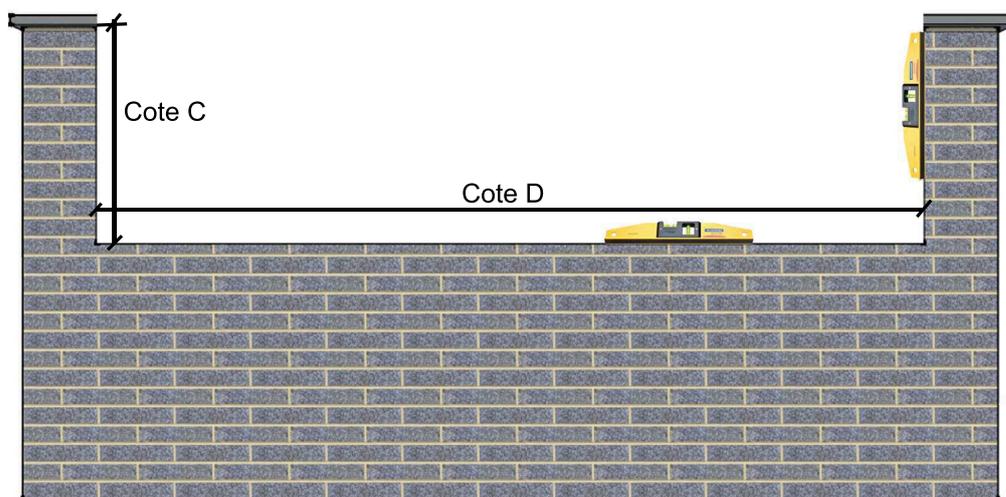


- 1- Vérifiez la largeur de votre clôture **A**
- 2- Vérifiez la hauteur de votre clôture **B**
- 3- Vérifiez la hauteur de vos piliers sous couverture **C**
- 4- Vérifiez la largeur entre piliers **D**
- 5- Vérifiez le niveau de votre seuil
- 6- Vérifiez l'aplomb de vos piliers

Etape 3: Mise en place da clôture (fixation en bas)

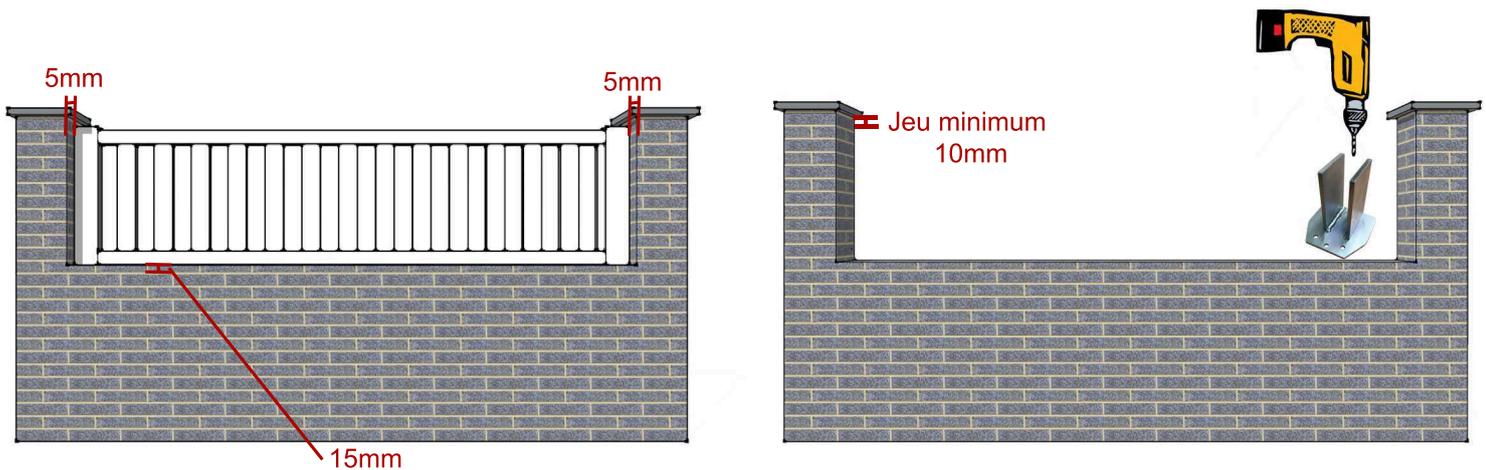


- 1- Mettre en place la clôture
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Tracer en vue de perçage pour les pièces de fixation
- 4- Fixer les pièces et la clôture

Etape 3: Mise en place da clôture (fixation sur pilier)

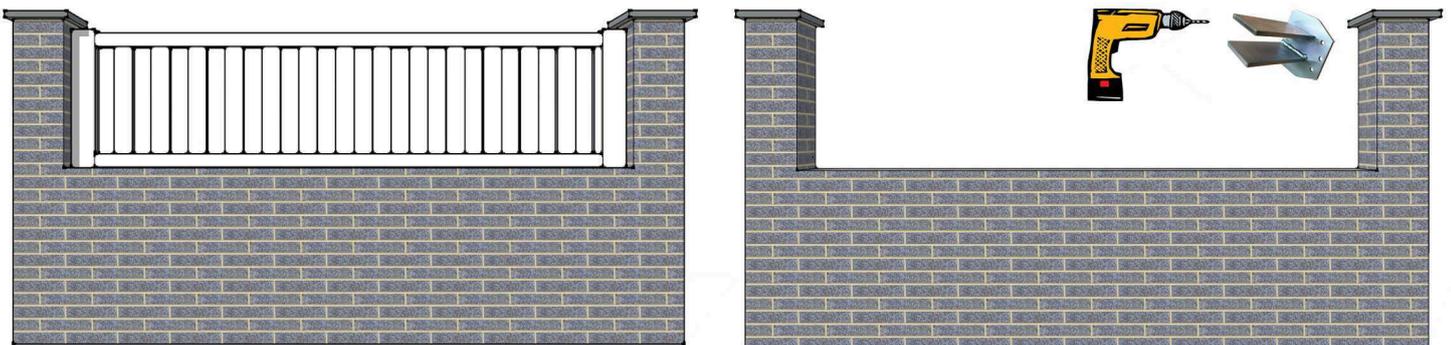


- 1- Caler la clôture de 10mm au sol
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Mettre en place les piècee de fixation et tracer en vue de perçage
- 4- Fixer les pièces et la clôture

Etape 4: Fixation des piliers à sceller

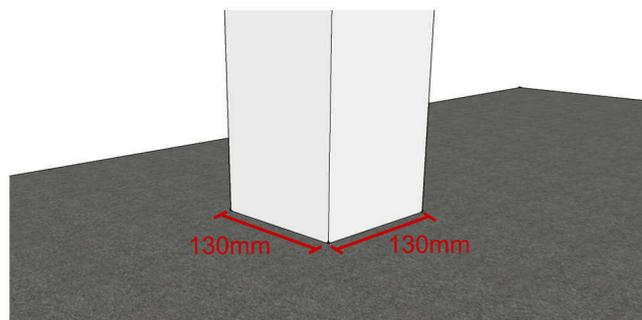

Épaisseur du pilier: 3 mm

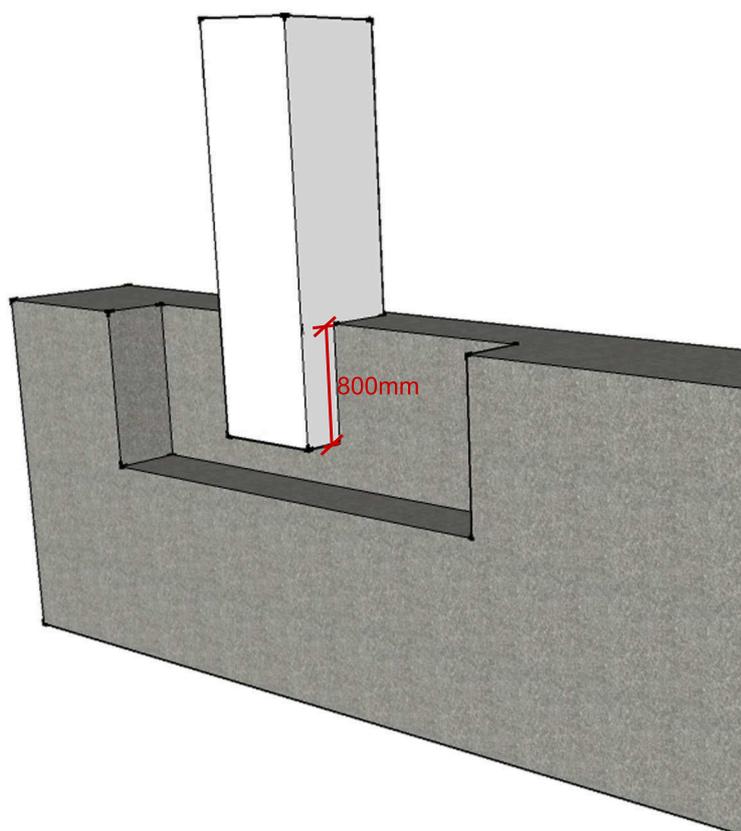

ATTENTION

Ces piliers (130x130) sont appliqués dans les cornières du mur. Pour une clôture complète de largeur supérieure à 3000mm le pilier sera un profil montant avec la pièce de fixation comme les images en bas.

