


Notice de pose / portail 2 battants

Notice pour les gammes INNOVA - FUTURA - DESSIGN VERRE - CONTEMPORAINE


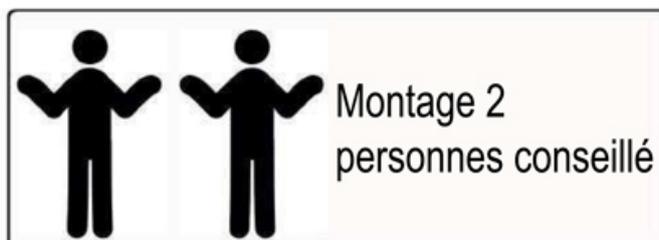


Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.



Etape 2: La vérification

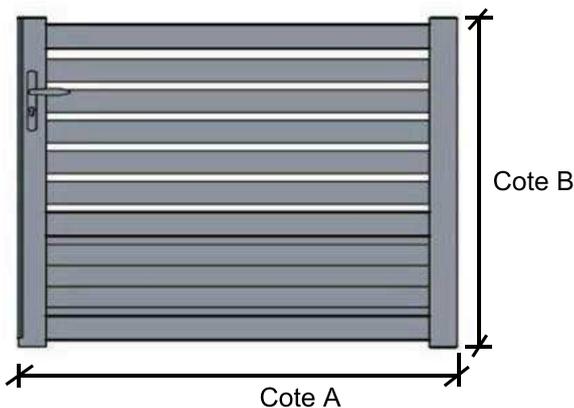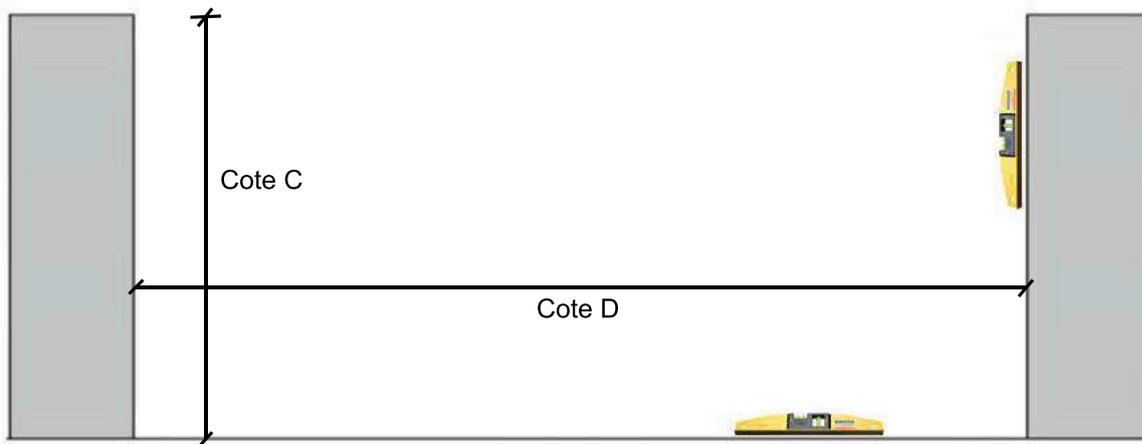


- 1- Vérifiez la largeur de votre vantail **A**
- 2- Vérifiez la hauteur de votre portail **B**
- 3- Vérifiez la hauteur de vos piliers sous couverture **C**
- 4- Vérifiez la largeur entre piliers **D**
- 5- Vérifiez le niveau de votre seuil
- 6- Vérifiez l'aplomb de vos piliers et la surface de dégagement à l'ouverture

ATTENTION




- La hauteur des piliers sous chapeau doit être supérieure de 130mm par rapport à la cote B (hauteur du vantail)
- La largeur entre piliers D ne doit pas être inférieure à (cote A) + 60mm

Etape 3: Mise en place du portail

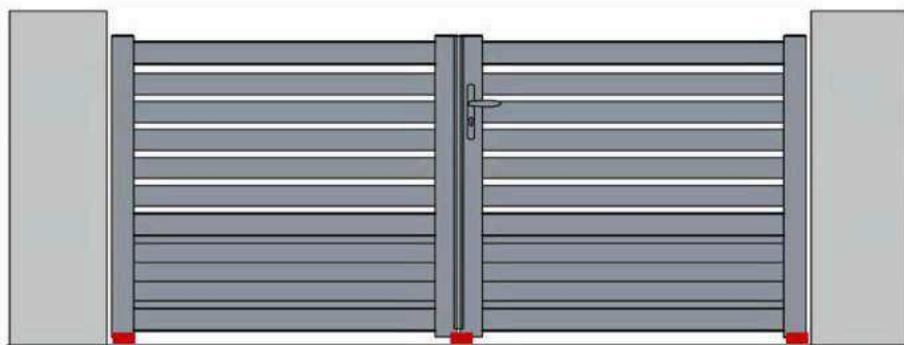

- 1- Caler le portail de 40mm au sol
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Vérifiez la distance entre le pilier et le profil du portail
Distance de 30mm gauche et 30mm droite
- 4- Mettre en place les crapaudines et tracer en vue de perçage
- 5- Fixer les crapaudines

Etape 4: Le traçage de fixation et montage

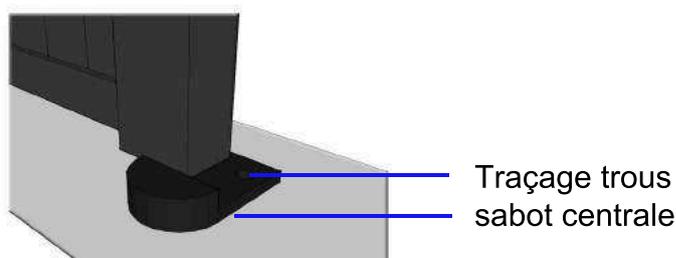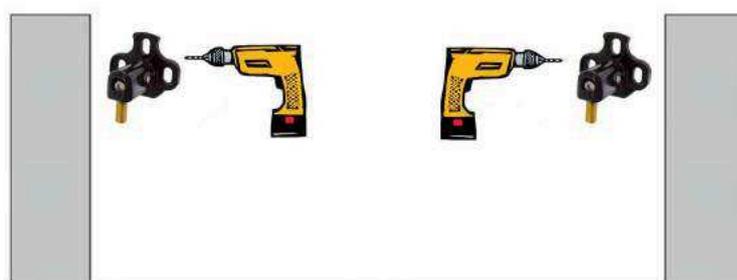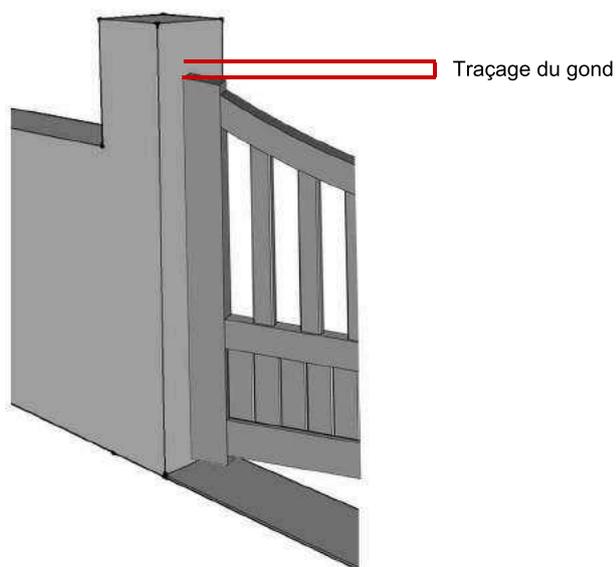


- 1- Placer le portail dans les crapaudines
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Mettre en place les gonds / sabot et tracer en vue de perçage
- 4- Fixer les gonds / sabot et le portail

Etape 5: Le réglage et accessoires




1- Un réglage de l'aplomb est possible dans les crapaudines et les gonds orientables de 3 points.

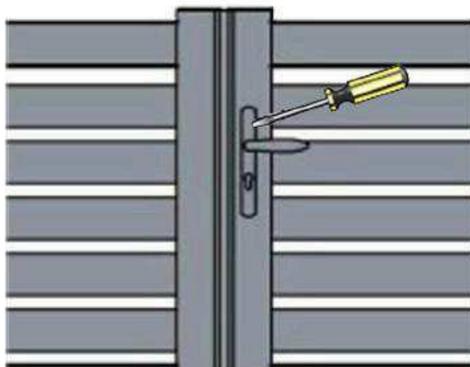

2- Mettre la poignée en place et la serrer à l'aide d'un tournevis.




3- Mettre les carenages aluminium en place dans les gonds.

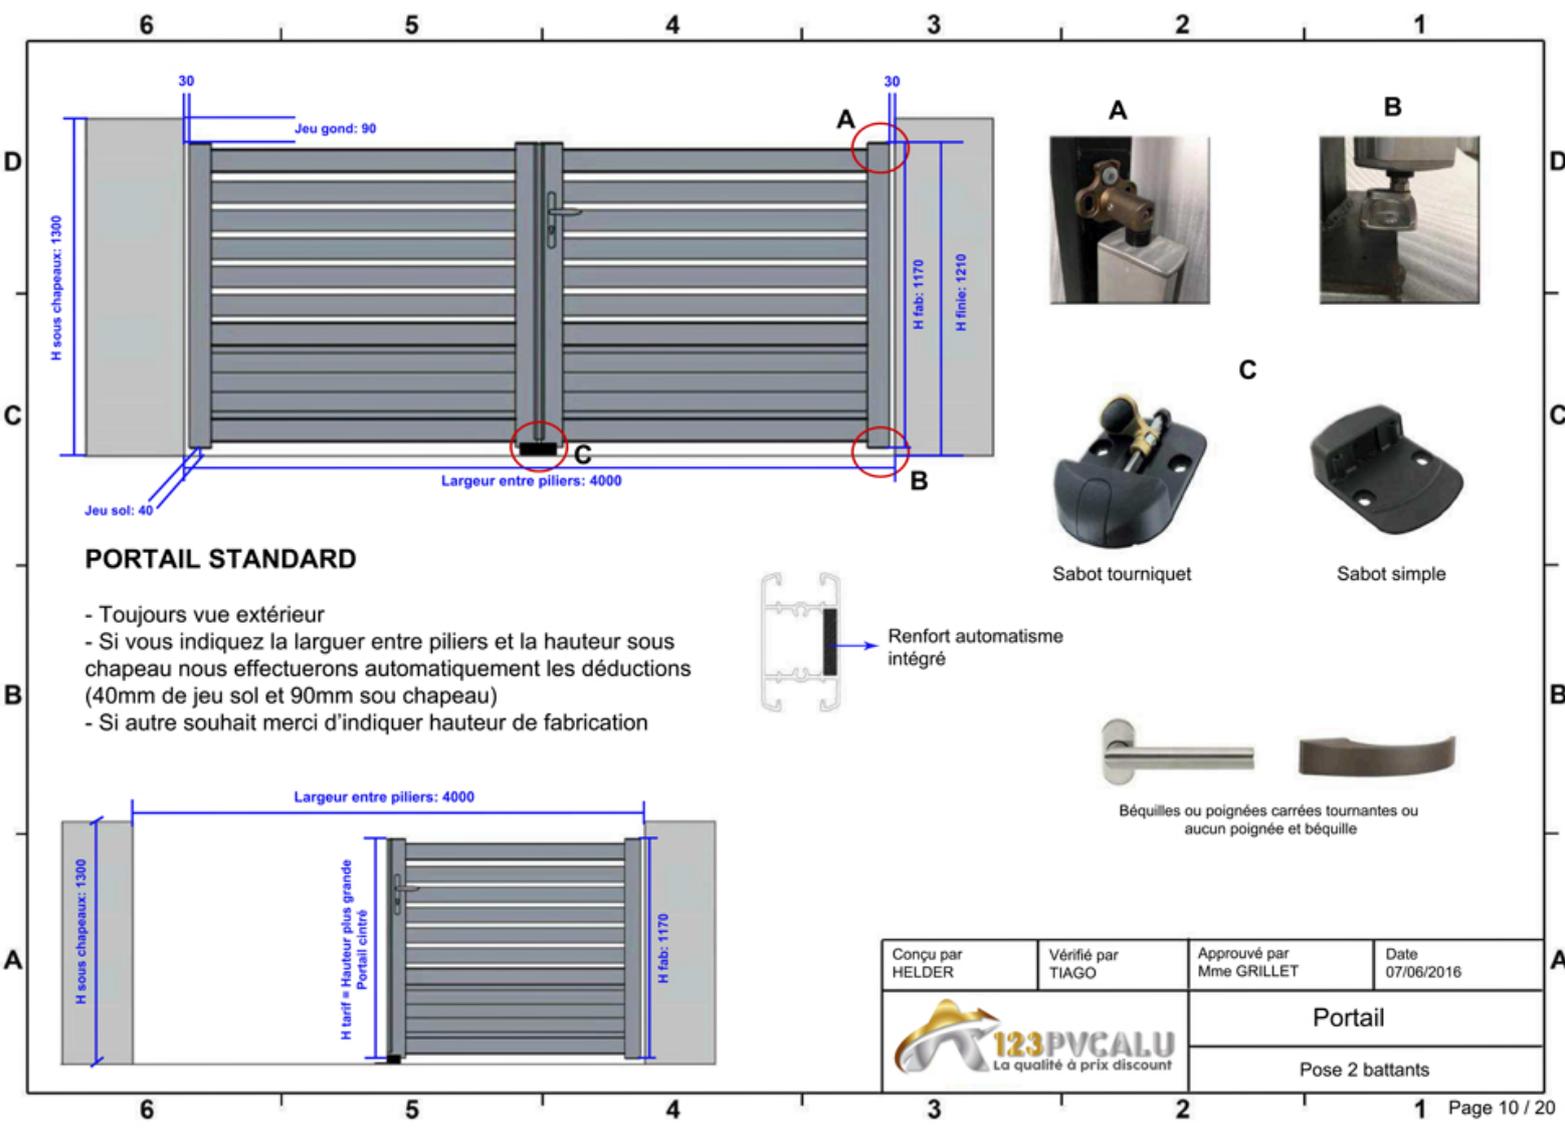

Sabot tourniquet

Sabot simple




Renfort automatisme intégré



Béquilles ou poignées carrées tournantes ou aucun poignée et béquille

PORTAIL STANDARD

- Toujours vue extérieur
- Si vous indiquez la largeur entre piliers et la hauteur sous chapeau nous effectuerons automatiquement les déductions (40mm de jeu sol et 90mm sou chapeau)
- Si autre souhait merci d'indiquer hauteur de fabrication

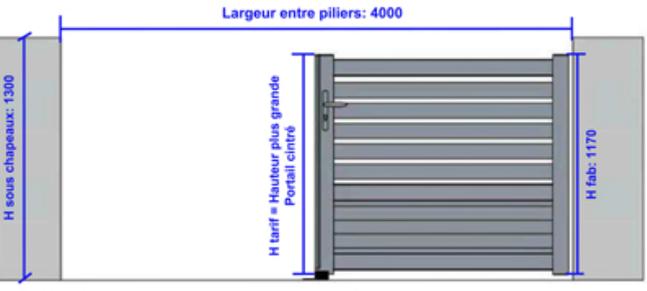

Conçu par HELDER	Vérifié par TIAGO	Approuvé par Mme GRILLET	Date 07/06/2016
 La qualité à prix discount		Portail	
		Pose 2 battants	