


Notice de pose / portillon

Notice pour les gammes INNOVA - FUTURA - DESSIGN VERRE - CONTEMPORAINE


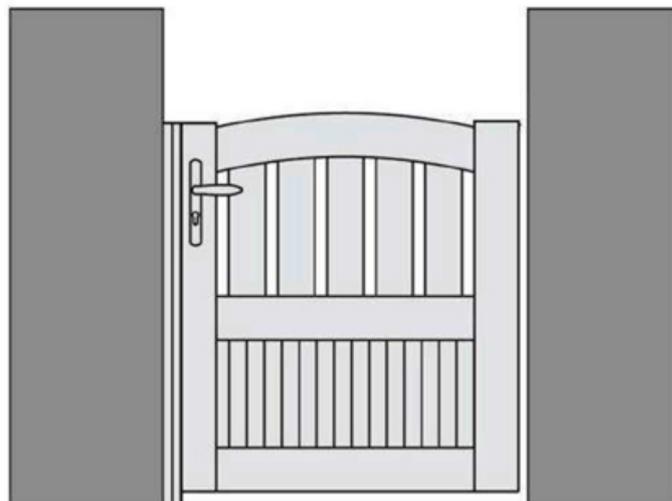


Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.



Etape 2: La vérification

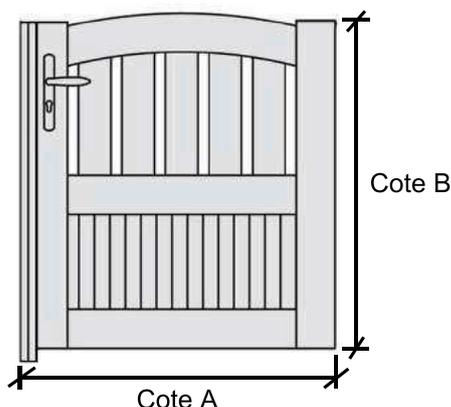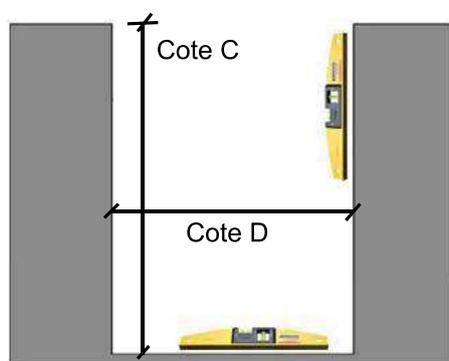

- 1- Vérifiez la largeur de votre vantail **A**
- 2- Vérifiez la hauteur de votre portail **B**
- 3- Vérifiez la hauteur de vos piliers sous couverture **C**
- 4- Vérifiez la largeur entre piliers **D**
- 5- Vérifiez le niveau de votre seuil
- 6- Vérifiez l'aplomb de vos piliers et la surface de dégagement à l'ouverture

ATTENTION


- La hauteur des piliers sous chapeau doit être supérieure de 130mm par rapport à la cote B (hauteur du vantail)
- La largeur entre piliers D ne doit pas être inférieure à (cote A) + 30mm

Etape 3: Mise en place du portail



- 1- Caler le portail de 40mm au sol
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Vérifiez la distance entre le pilier et le profil du portillon
Distance de 30mm
- 4- Mettre en place le crapaudine et tracer en vue de perçage
- 5- Fixer le crapaudine

Etape 4: Le traçage de fixation et montage

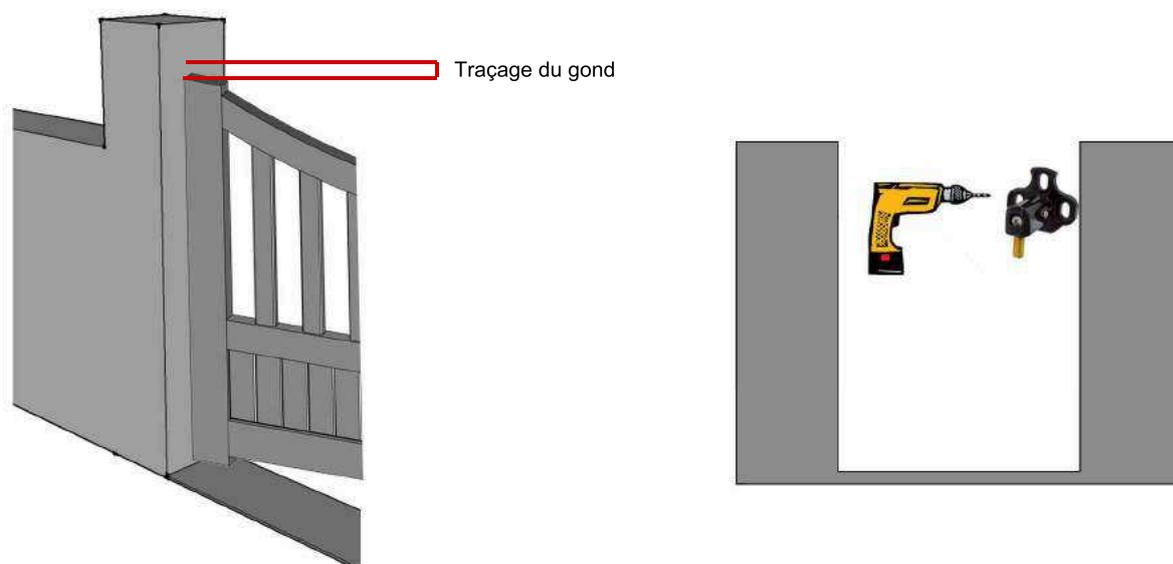


- 1- Placer le portail dans le crapaudine
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Mettre en place le gond et tracer en vue de perçage
- 4- Fixer le gond et le portillon

Etape 4: Le réglage et accessoires



1- Un réglage de l'aplomb est possible dans le crapaudine et le gond orientable de 3 points.

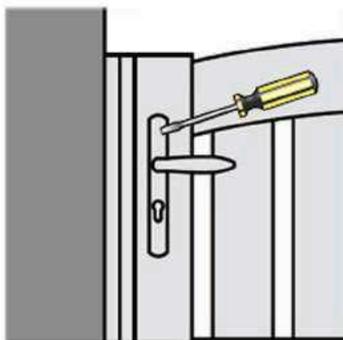


2- Mettre la poignée en place et la serrer à l'aide d'un tournevis.




3- Mettre la carenage aluminium en place dans le gond.

6 5 4 3 2 1

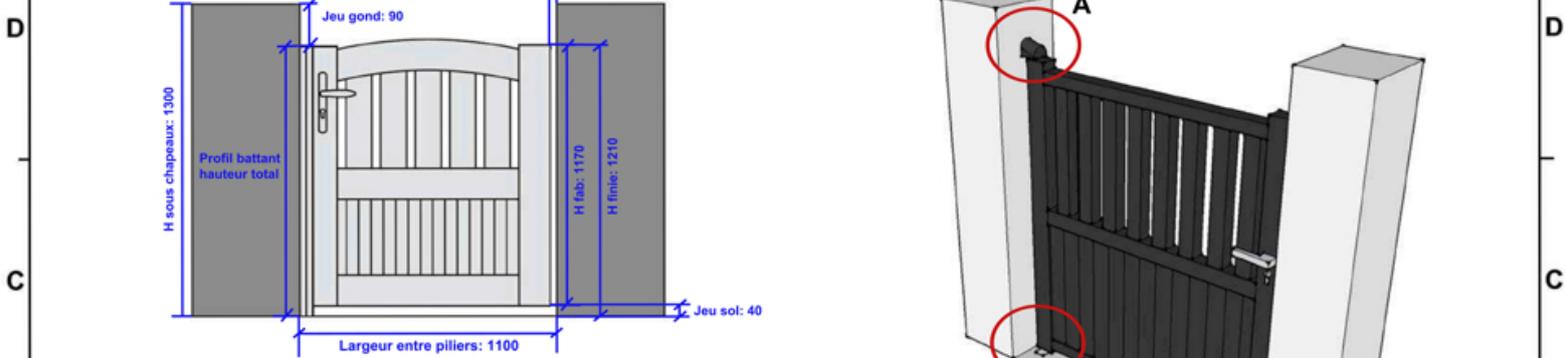

PORTILLON STANDARD

- Toujours vue extérieur
- Si vous indiquez la largeur entre piliers et la hauteur sous chapeau nous effectuerons automatiquement les déductions (40mm de jeu sol et 90mm sous chapeau)
- Si autre souhait merci d'indiquer hauteur de fabrication

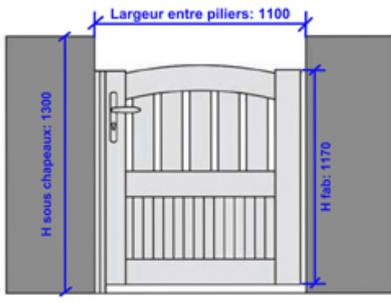

Béquilles ou poignées carrées tournantes ou aucun poignée et béquille

| | | | |
|--|-------------|----------------|--------------------|
| Conçu par HELDER | Vérifié par | Approuvé par | Date 07/06/2016 |
|  La qualité à prix discount | | Portillon | |
| | | Pose 1 battant | |

6 5 4 3 2 1