



1. Placez le profil à l'emplacement souhaité et marquez les trous.

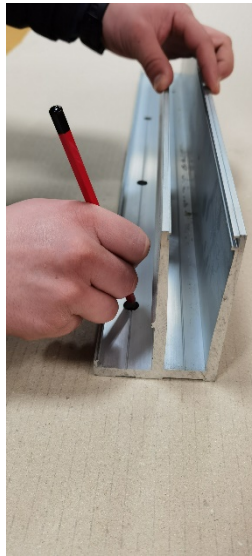


2. Retirer le profilé, percer le sol et insérer des chevilles

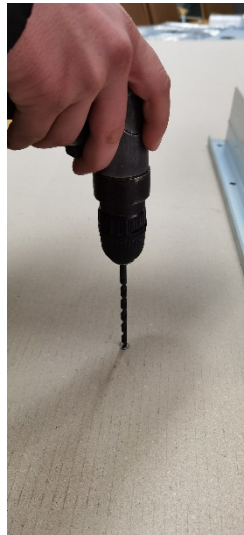

3. Remettez le profilé à l'emplacement choisi et vissez-le avec des vis de haute résistance et épaisseur.




4. Placez les cales en L, réparties uniformément sur le profil (+/- 4 unités par mètre linéaire), tous dans la même position.

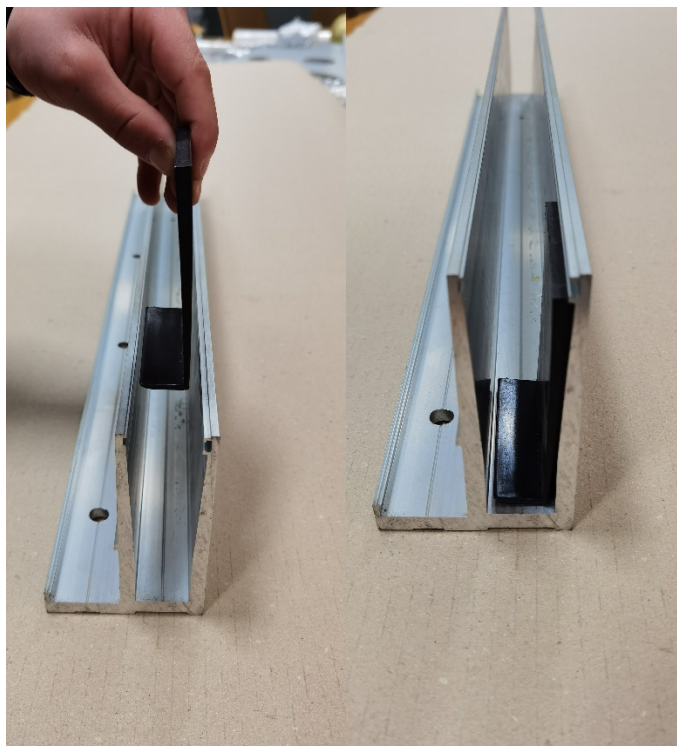


5. Placer le caoutchouc à l'extérieur (placé de manière à ce qu'il glisse à l'intérieur du profil)



6. Placez le verre

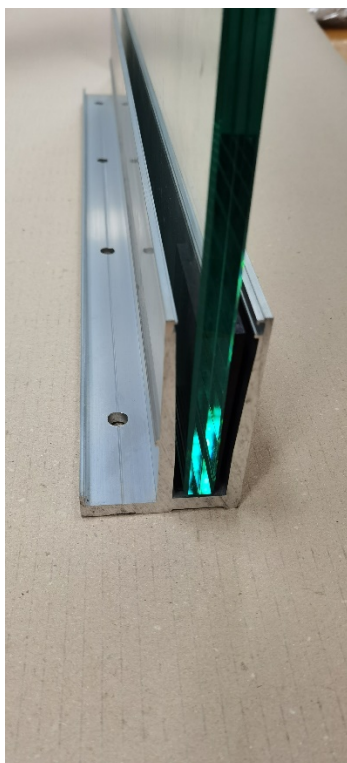

7. Placez les cales droites à l'intérieur, au même endroit que les cales L, mais du côté opposé.

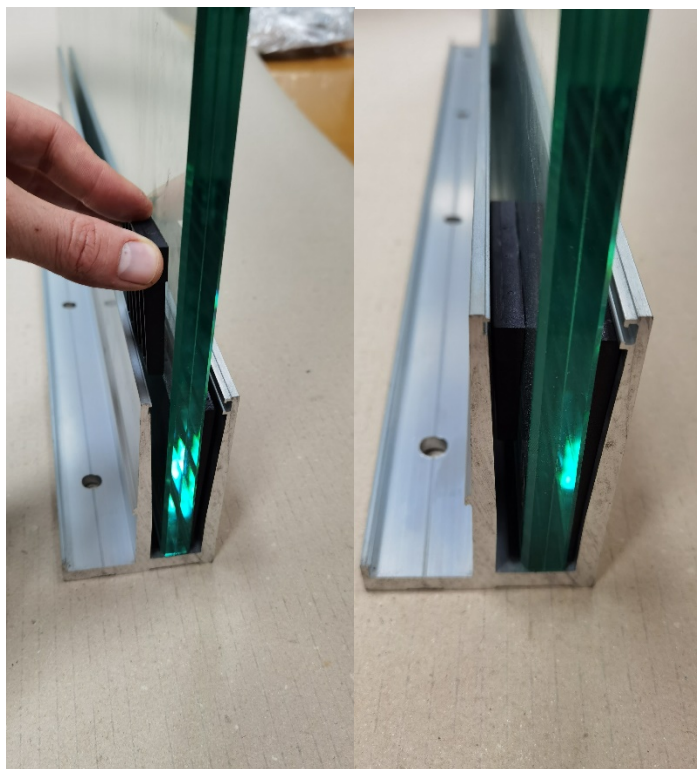

8. Placez le caoutchouc intérieur, qui vient sous pression avec vos doigts, et placez le profil dans la zone des vis pour avoir la finition finale.

