



Notice de pose / portillon


Notice pour les gammes INNOVA - FUTURA - DESSIGN VERRE - CONTEMPORAINE

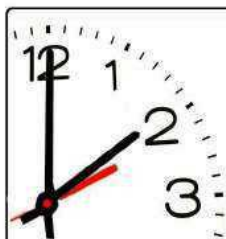

Temps de montage
environ 2h00

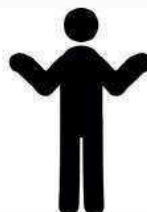

Montage 1 personne
conseillé


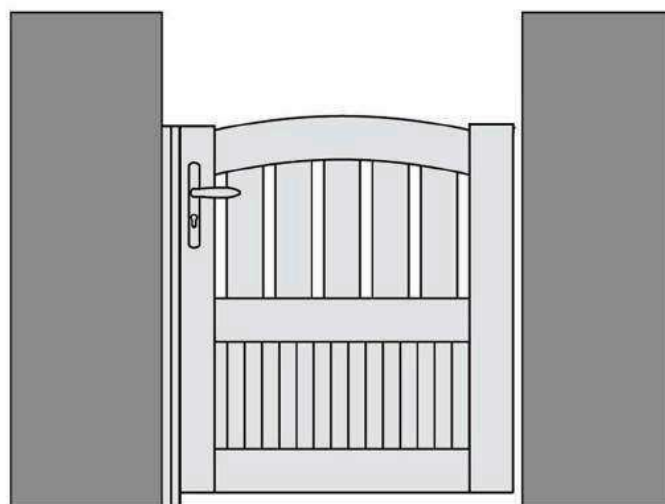


Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.



Etape 2: La vérification

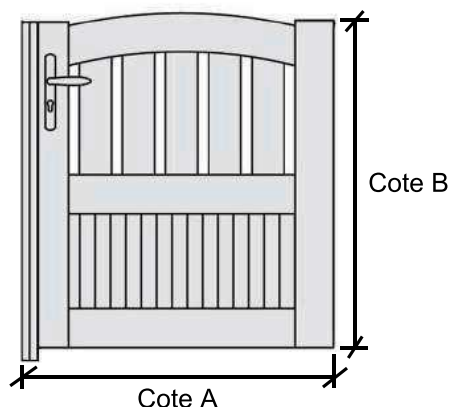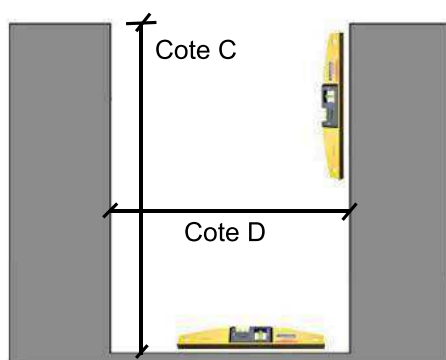


- 1- Vérifiez la largeur de votre vantail **A**
- 2- Vérifiez la hauteur de votre portail **B**
- 3- Vérifiez la hauteur de vos piliers sous couverture **C**
- 4- Vérifiez la largeur entre piliers **D**
- 5- Vérifiez le niveau de votre seuil
- 6- Vérifiez l'aplomb de vos piliers et la surface de dégagement à l'ouverture

ATTENTION


- La hauteur des piliers sous chapeau doit être supérieure de 130mm par rapport à la cote B (hauteur du vantail)
- La largeur entre piliers D ne doit pas être inférieure à (cote A) + 30mm

Etape 3: Mise en place du portail

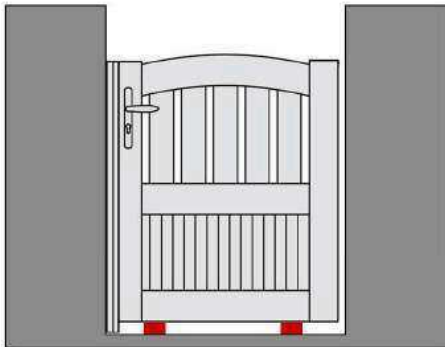

- 1- Caler le portail de 40mm au sol
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Vérifiez la distance entre le pilier et le profil du portillon
Distance de 30mm
- 4- Mettre en place le crapaudine et tracer en vue de perçage
- 5- Fixer le crapaudine

Etape 4: Le traçage de fixation et montage

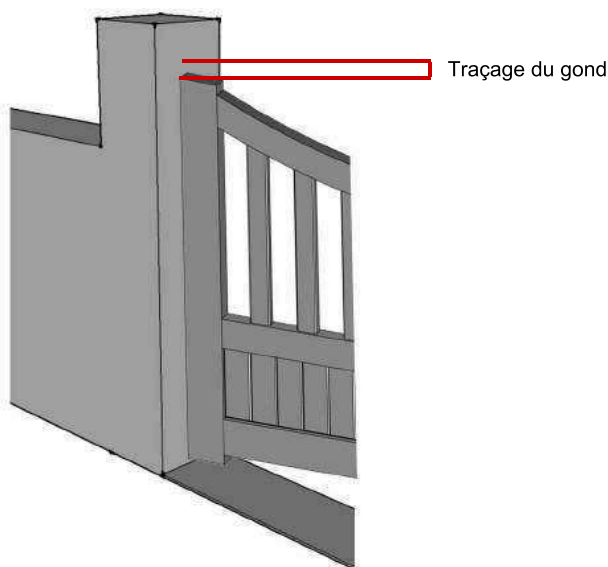


- 1- Placer le portail dans le crapaudine
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Mettre en place le gond et tracer en vue de perçage
- 4- Fixer le gond et le portillon

Etape 4: Le réglage et accessoires




1- Un réglage de l'aplomb est possible dans le crapaudine et le gond orientable de 3 points.

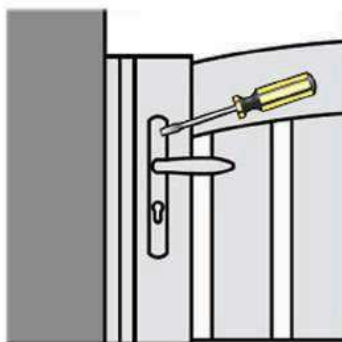

2- Mettre la poignée en place et la serrer à l'aide d'un tournevis.






3- Mettre la carenage aluminium en place dans le gond.

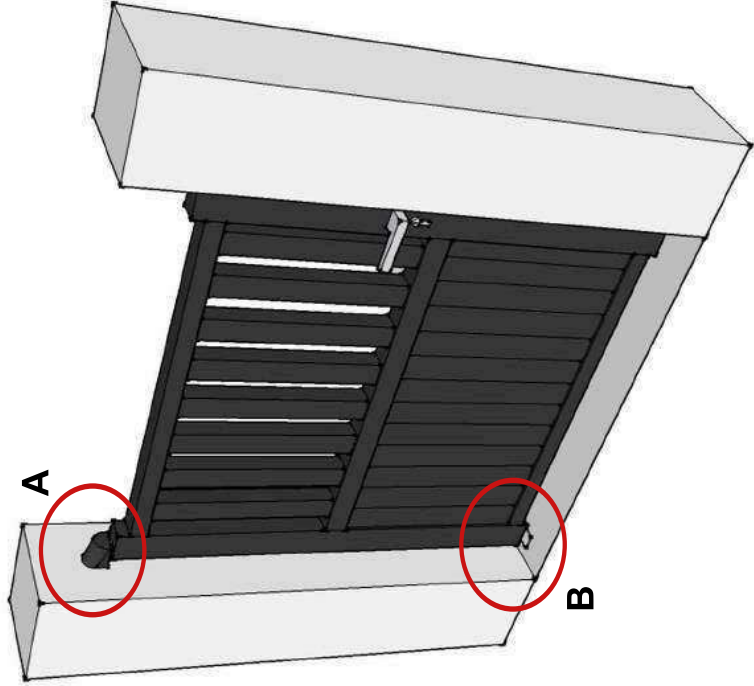

PORTILLON STANDARD

- Toujours vue extérieur
- Si vous indiquez la largeur entre piliers et la hauteur sous chapeau nous effectuerons automatiquement les déductions (40mm de jeu sol et 90mm sous chapeau)
- Si autre souhaitez merci d'indiquer hauteur de fabrication

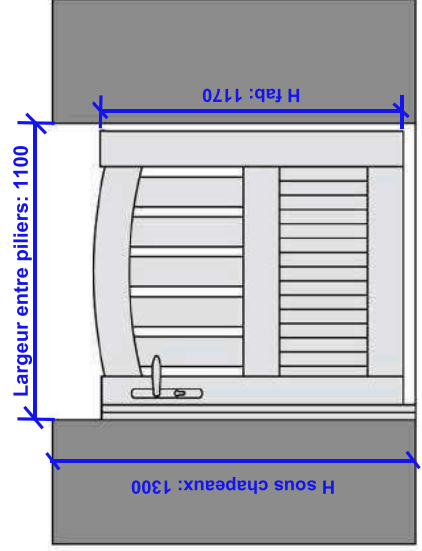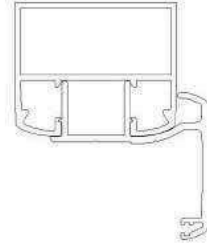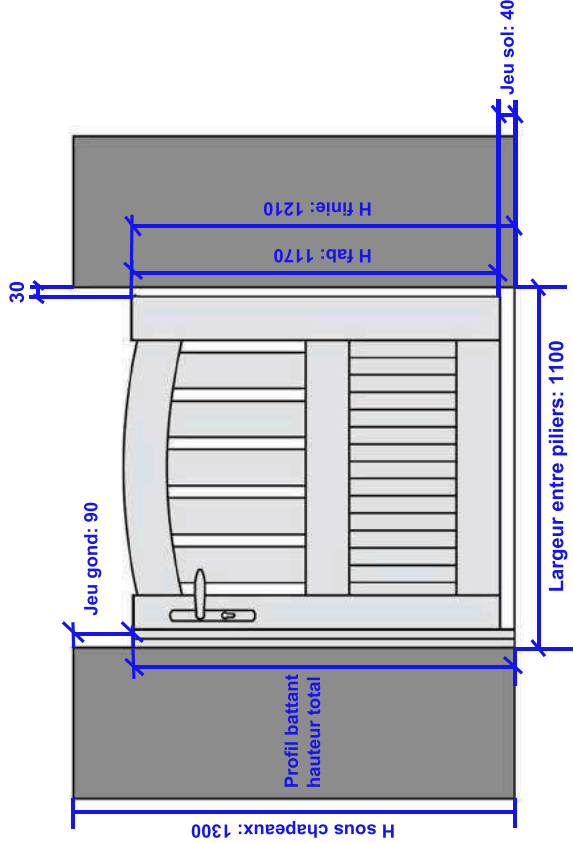


Béquilles ou poignées carrées tournantes ou aucun poignée et béquille

Conçu par HELDER	Vérifié par	Approuvé par	Date 07/06/2016
		Portillon	
		Pose 1 battant	

Notice de pose / portail 2 battants

Notice pour les gammes INNOVA - FUTURA - DESSIGN VERRE - CONTEMPORAINE


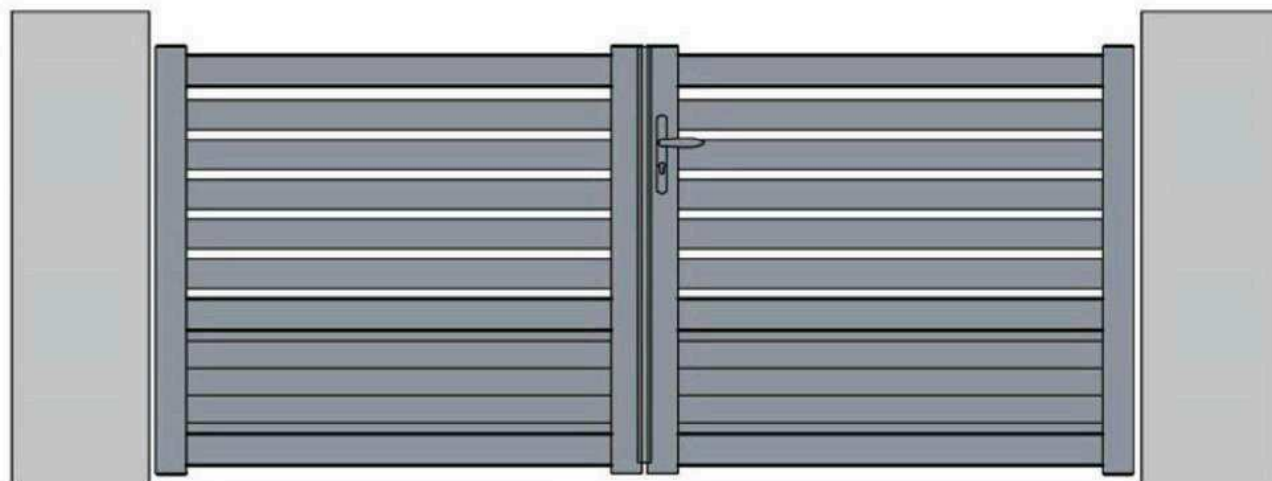


Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.



Etape 2: La vérification

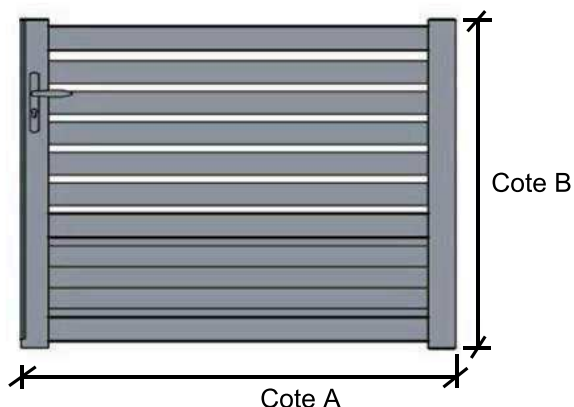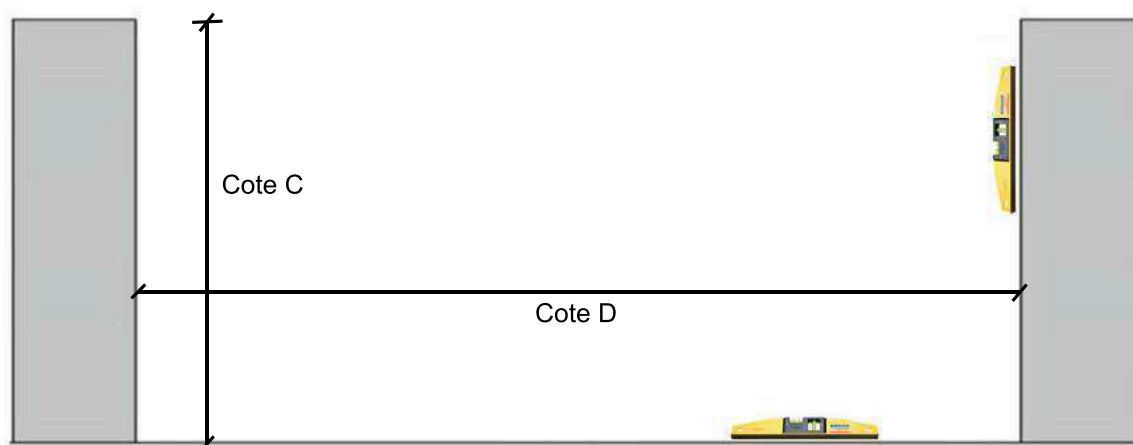


- 1- Vérifiez la largeur de votre vantail **A**
- 2- Vérifiez la hauteur de votre portail **B**
- 3- Vérifiez la hauteur de vos piliers sous couverture **C**
- 4- Vérifiez la largeur entre piliers **D**
- 5- Vérifiez le niveau de votre seuil
- 6- Vérifiez l'aplomb de vos piliers et la surface de dégagement à l'ouverture

ATTENTION



- La hauteur des piliers sous chapeau doit être supérieure de 130mm par rapport à la cote B (hauteur du vantail)
- La largeur entre piliers D ne doit pas être inférieure à (cote A) + 60mm

Etape 3: Mise en place du portail

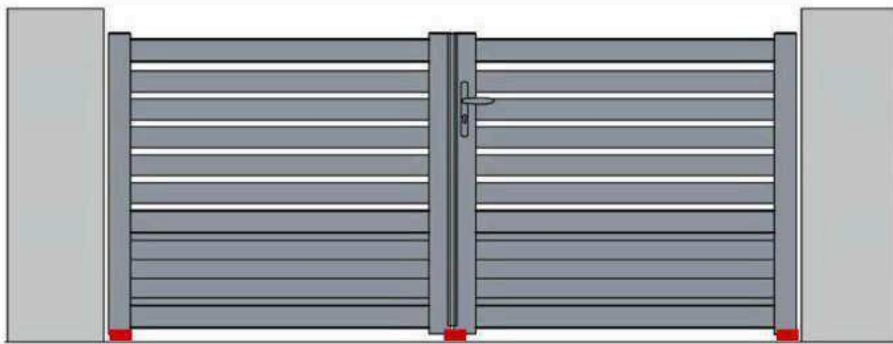

- 1- Caler le portail de 40mm au sol
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Vérifiez la distance entre le pilier et le profil du portail
Distance de 30mm gauche et 30mm droite
- 4- Mettre en place les crapaudines et tracer en vue de perçage
- 5- Fixer les crapaudines

Etape 4: Le traçage de fixation et montage

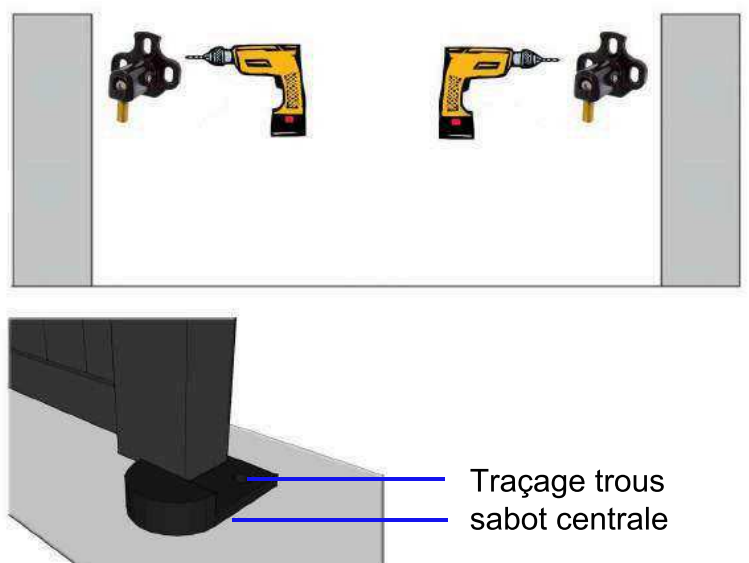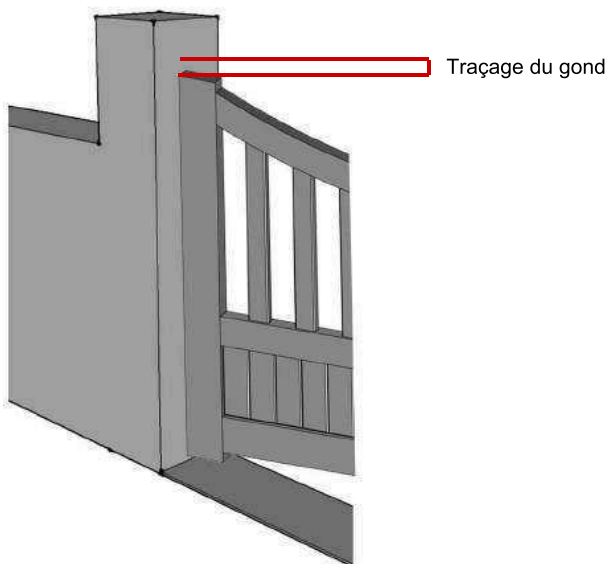


- 1- Placer le portail dans les crapaudines
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Mettre en place les gonds / sabot et tracer en vue de perçage
- 4- Fixer les gonds / sabot et le portail

Etape 5: Le réglage et accessoires




1- Un réglage de l'aplomb est possible dans les crapaudines et les gonds orientables de 3 points.

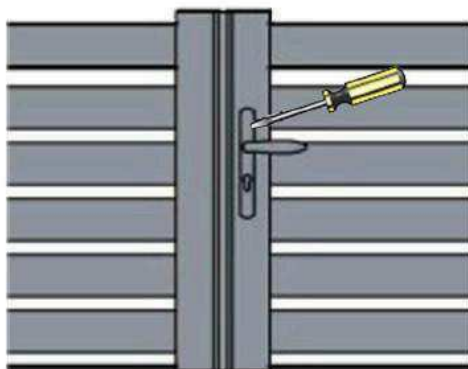

2- Mettre la poignée en place et la serrer à l'aide d'un tournevis.



3- Mettre les carenages aluminium en place dans les gonds.

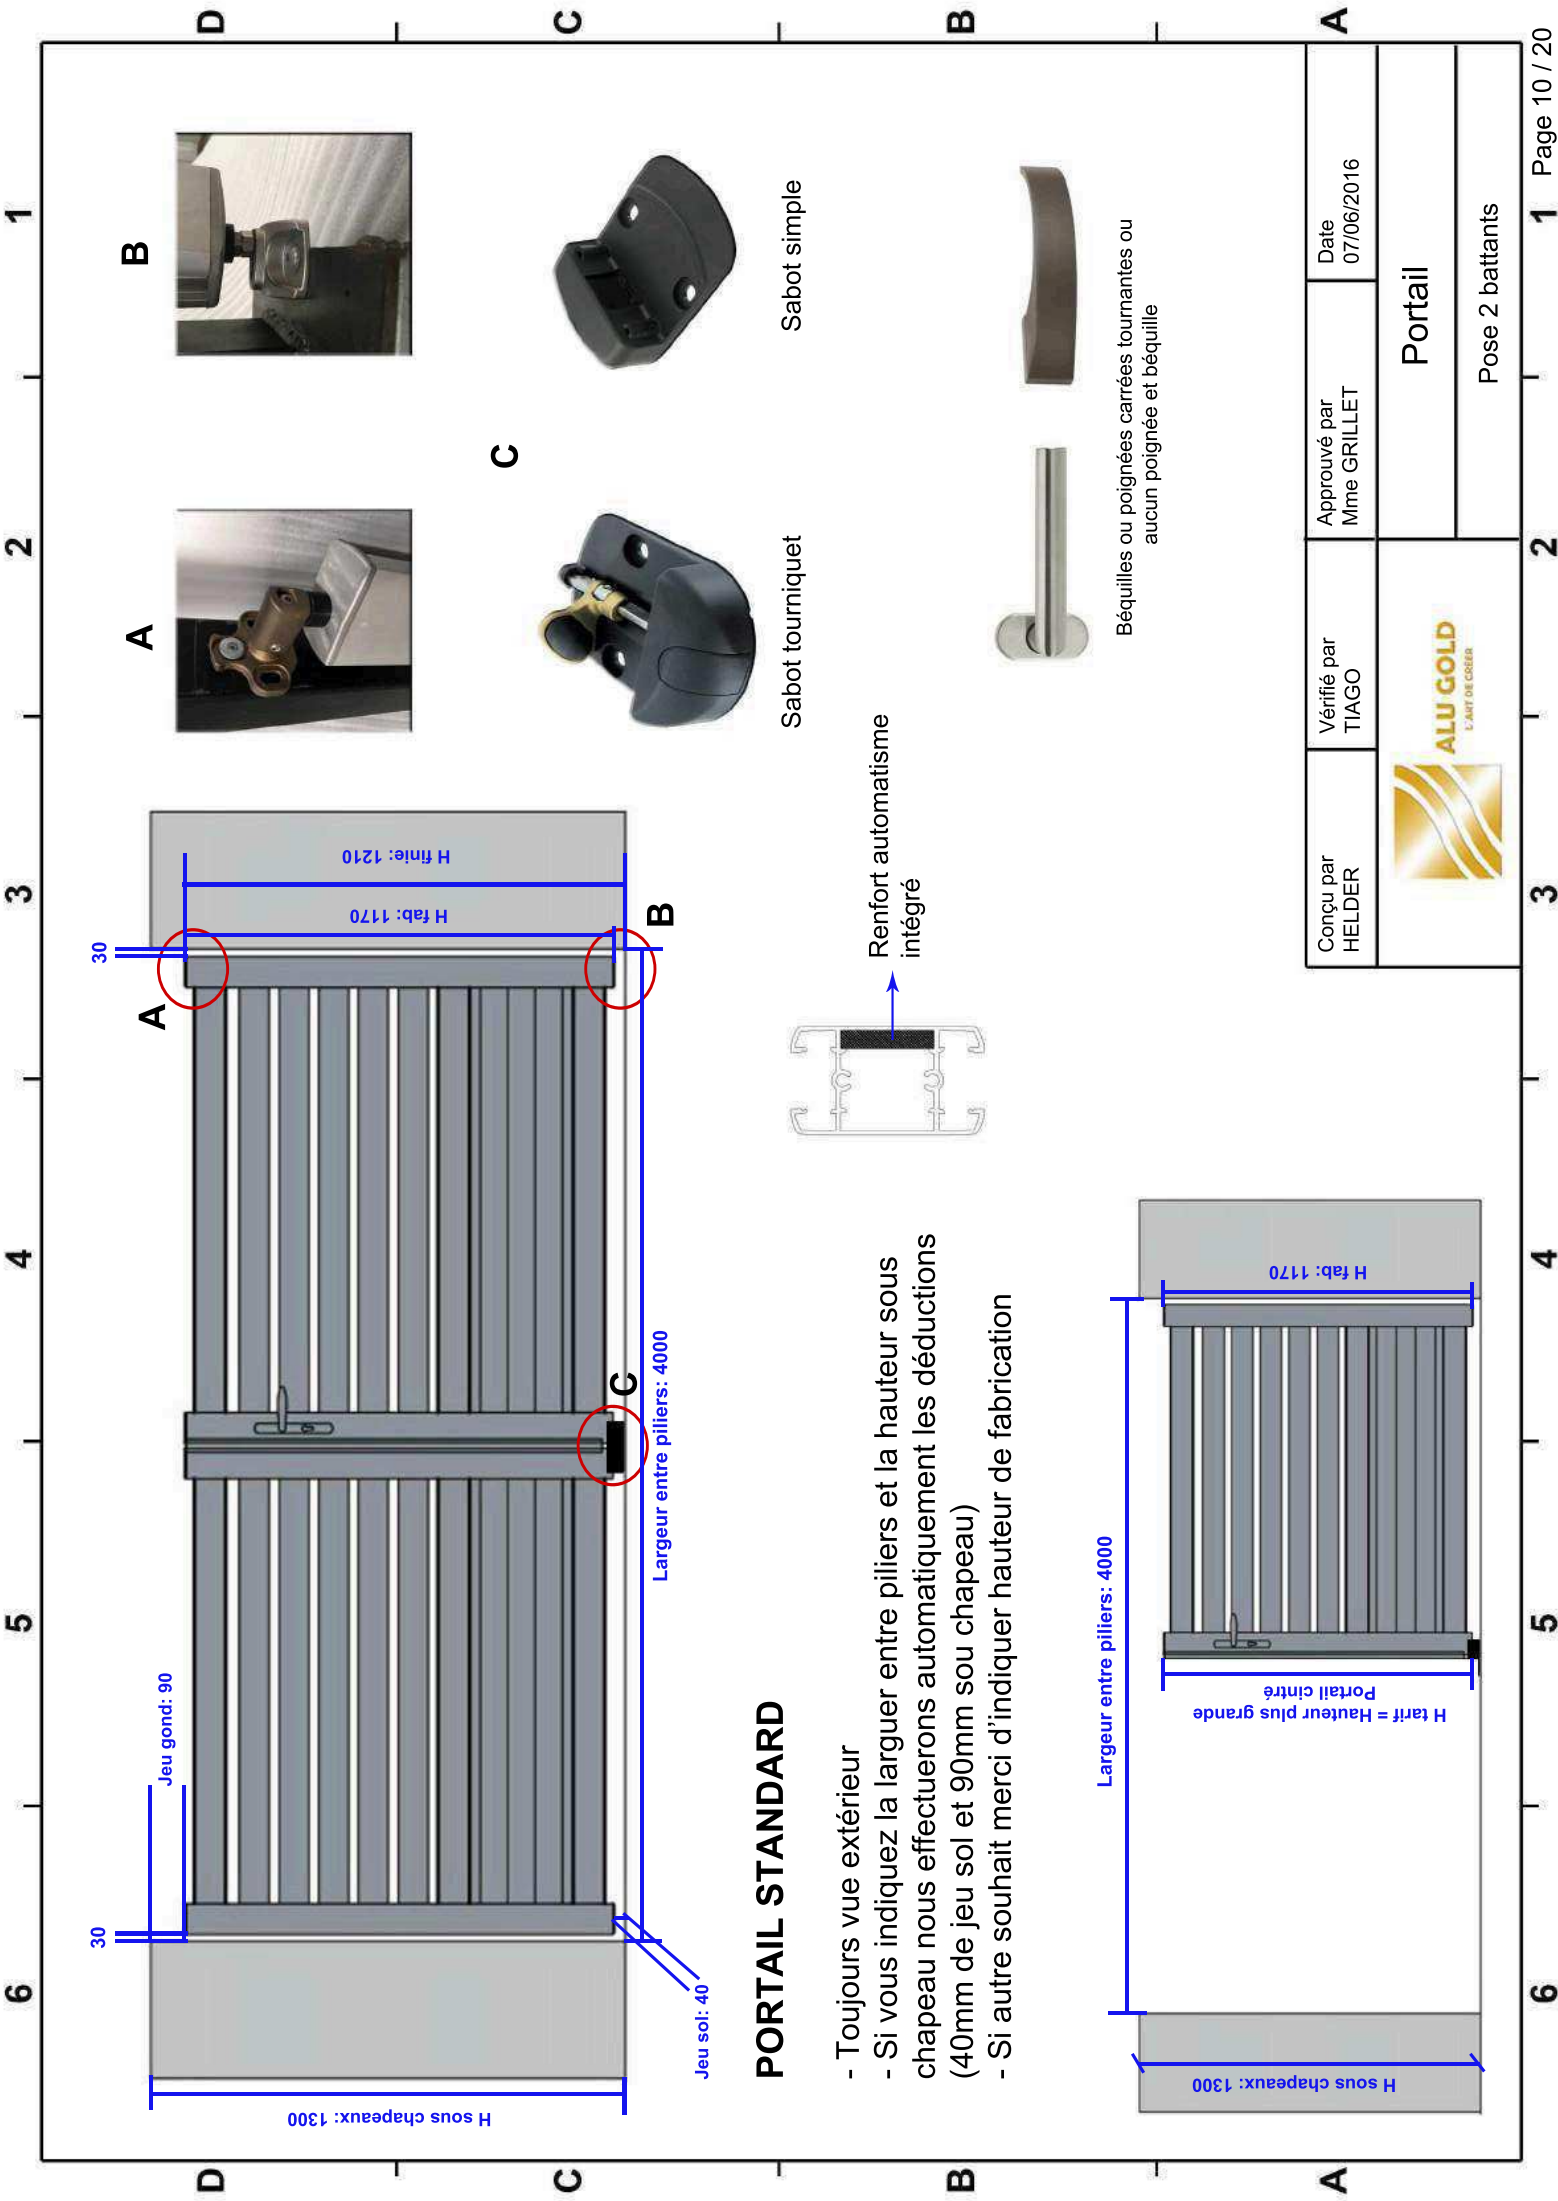

PORTAIL STANDARD

- Toujours vue extérieur
- Si vous indiquez la largeur entre piliers et la hauteur sous chapeau nous effectuerons automatiquement les déductions (40mm de jeu sol et 90mm sous chapeau)
- Si autre souhaitez merci d'indiquer hauteur de fabrication



B



A

C



Sabot simple



Sabot tourniquet



B





Béquilles ou poignées tournantes ou aucun poignée et béquille

A

Conçu par HELDER	Vérifié par TIAGO	Approuvé par Mme GRILLET	Date 07/06/2016
		Portail	
		Pose 2 battants	

Notice de pose / portail coulissant

Notice pour les gammes INNOVA - FUTURA - DESSIGN VERRE - CONTEMPORAINE

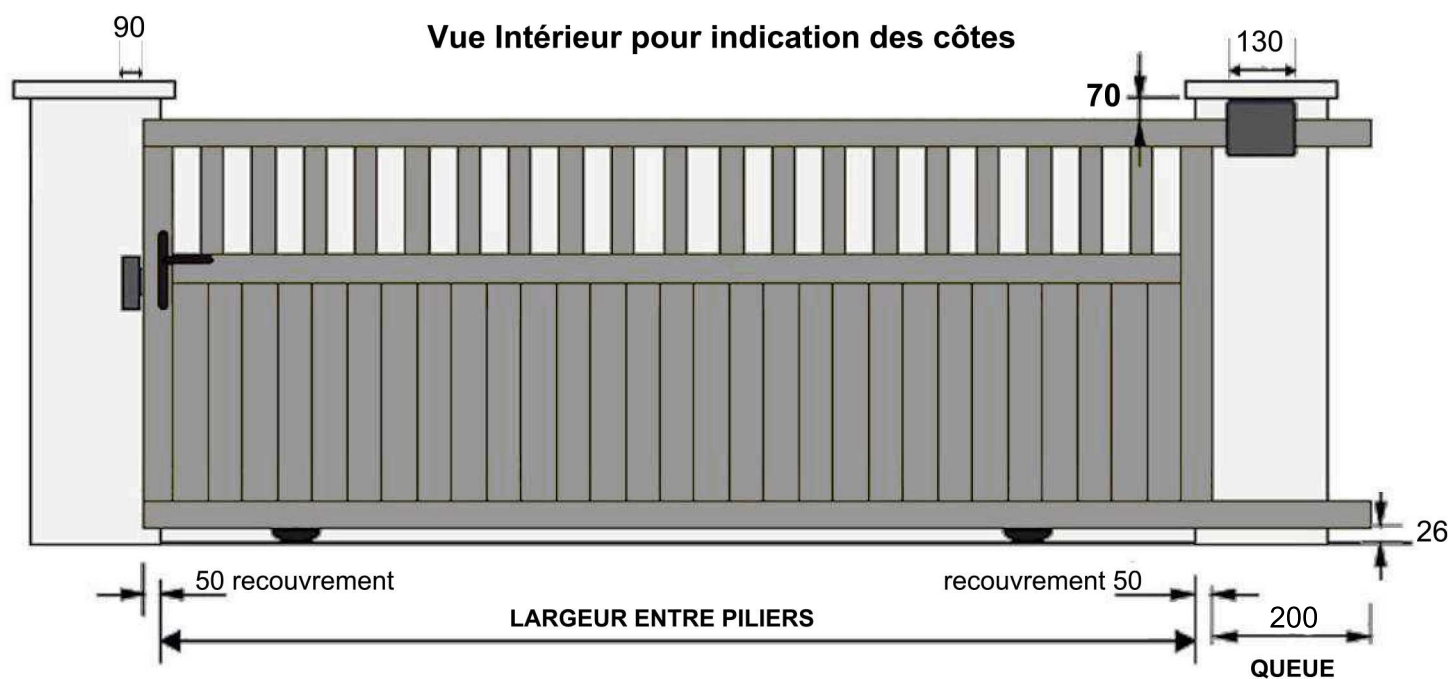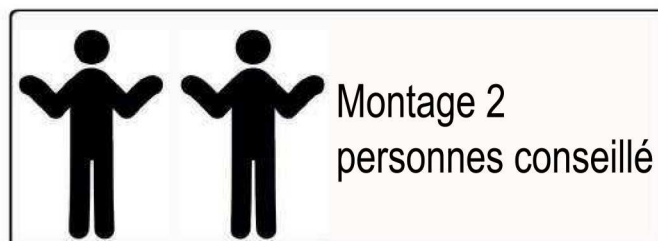


Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.




Etape 2: La mise en place du rail au sol du guidage

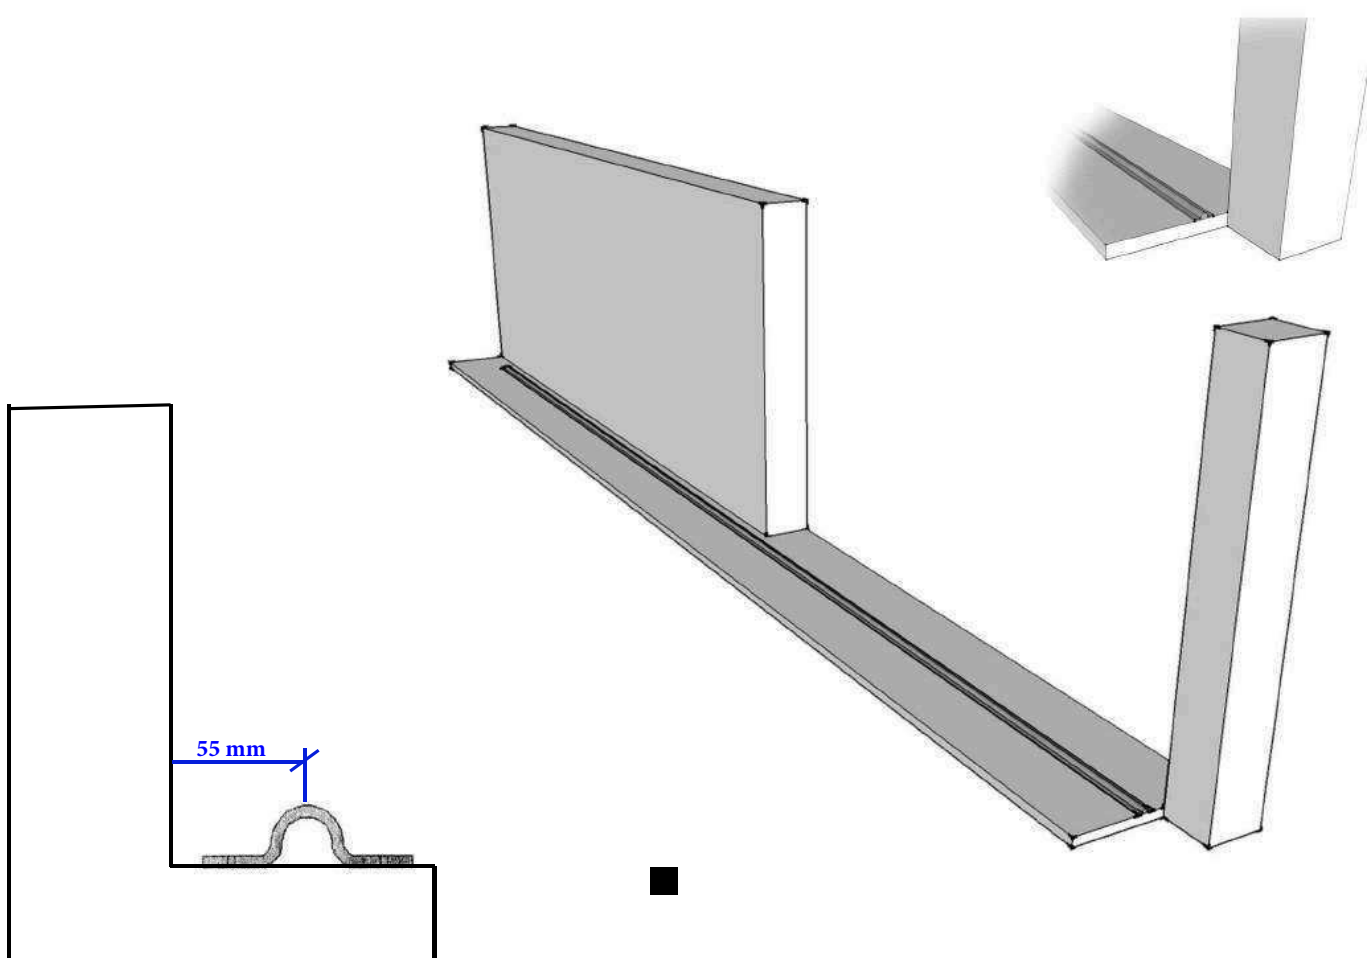


ATTENTION

- Vérifier que le rail au sol soit de niveau


Etape 3: Mise en place du guidage

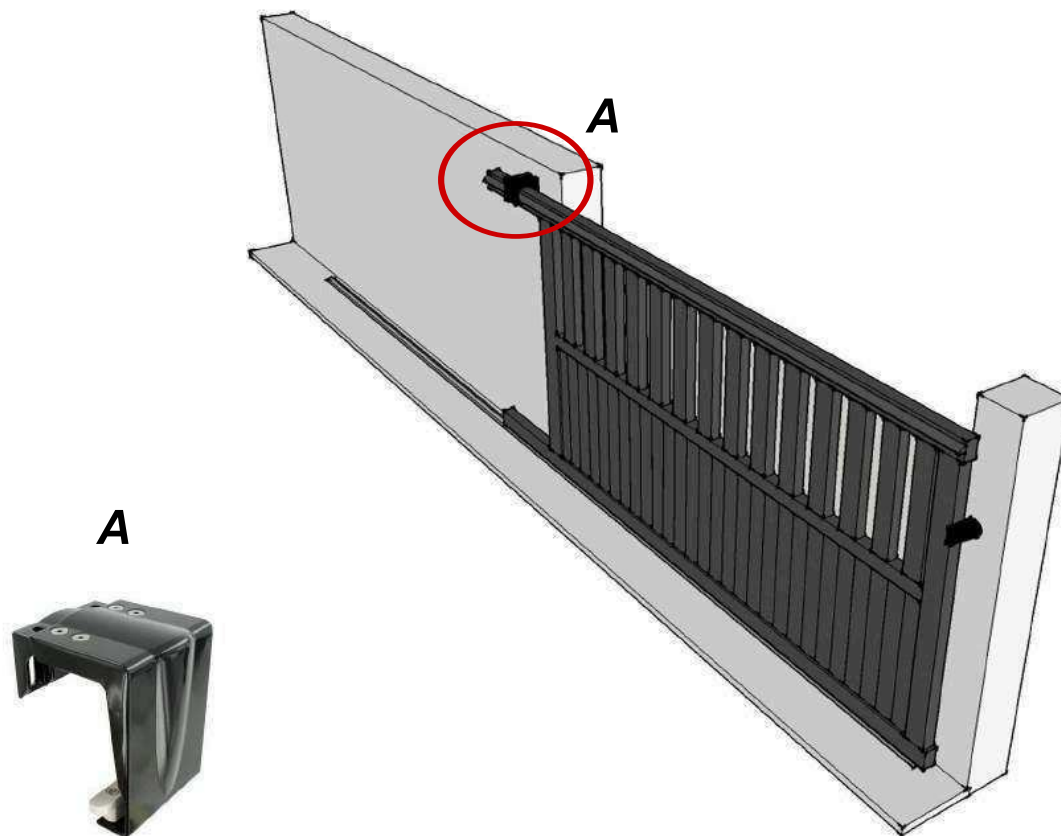


Etape 4: Mise en place de la pièce de réception

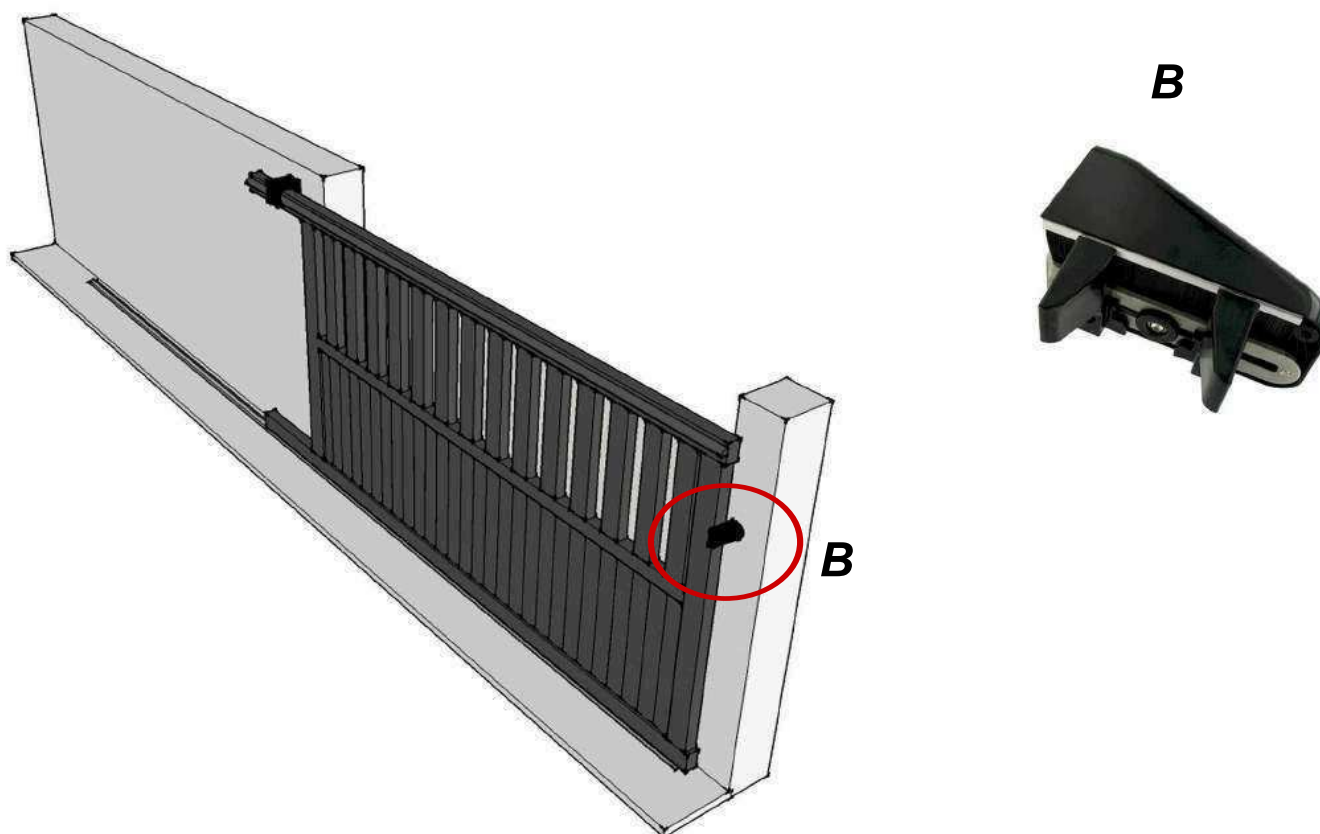

Etape 5: Mise en place de la butée arrière

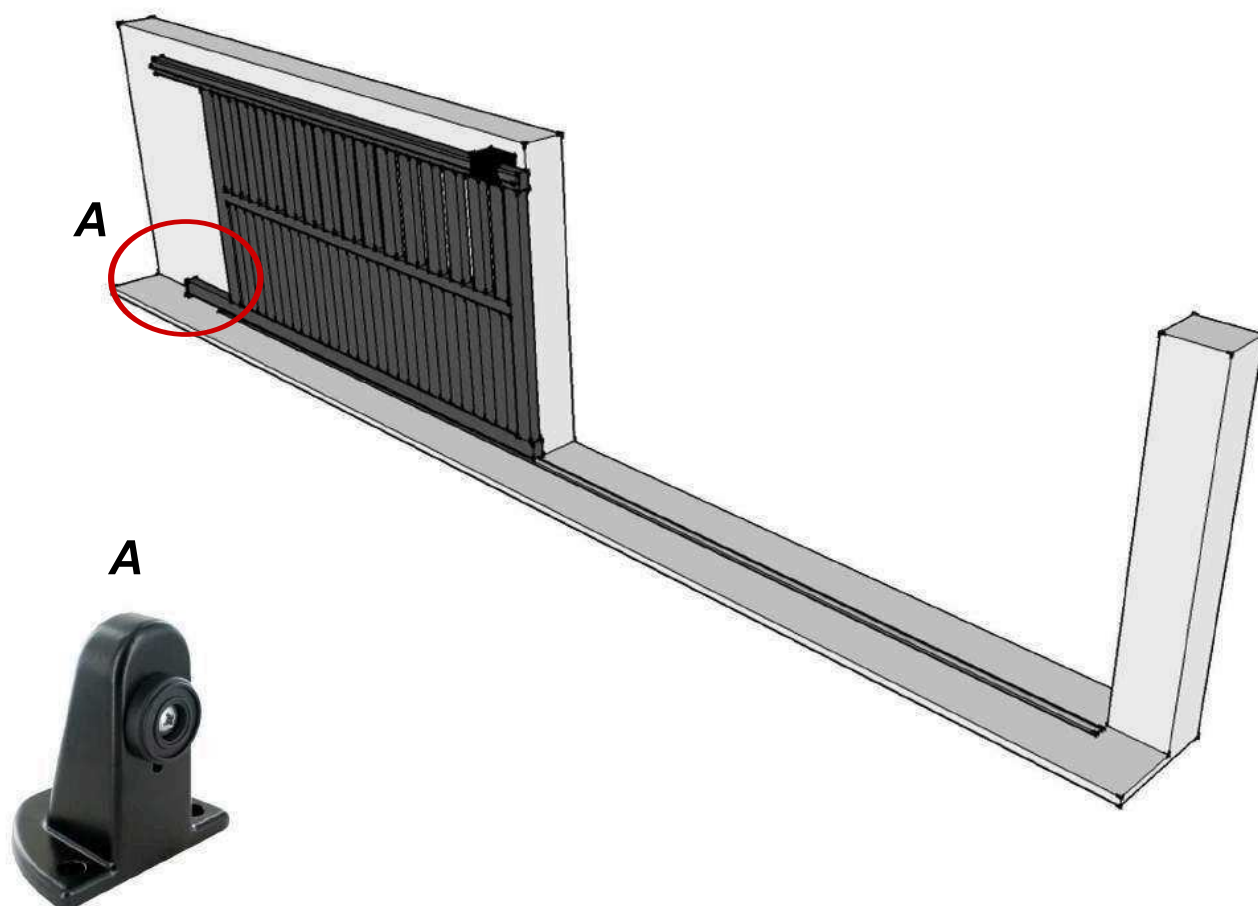


Etape 6: Les accessoires

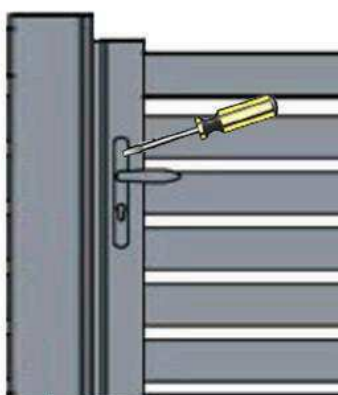

3- Mettre la poignée en place et la serrer à l'aide d'un tournevis

Pour une utilisation optimale, veuillez graisser les parties mobiles

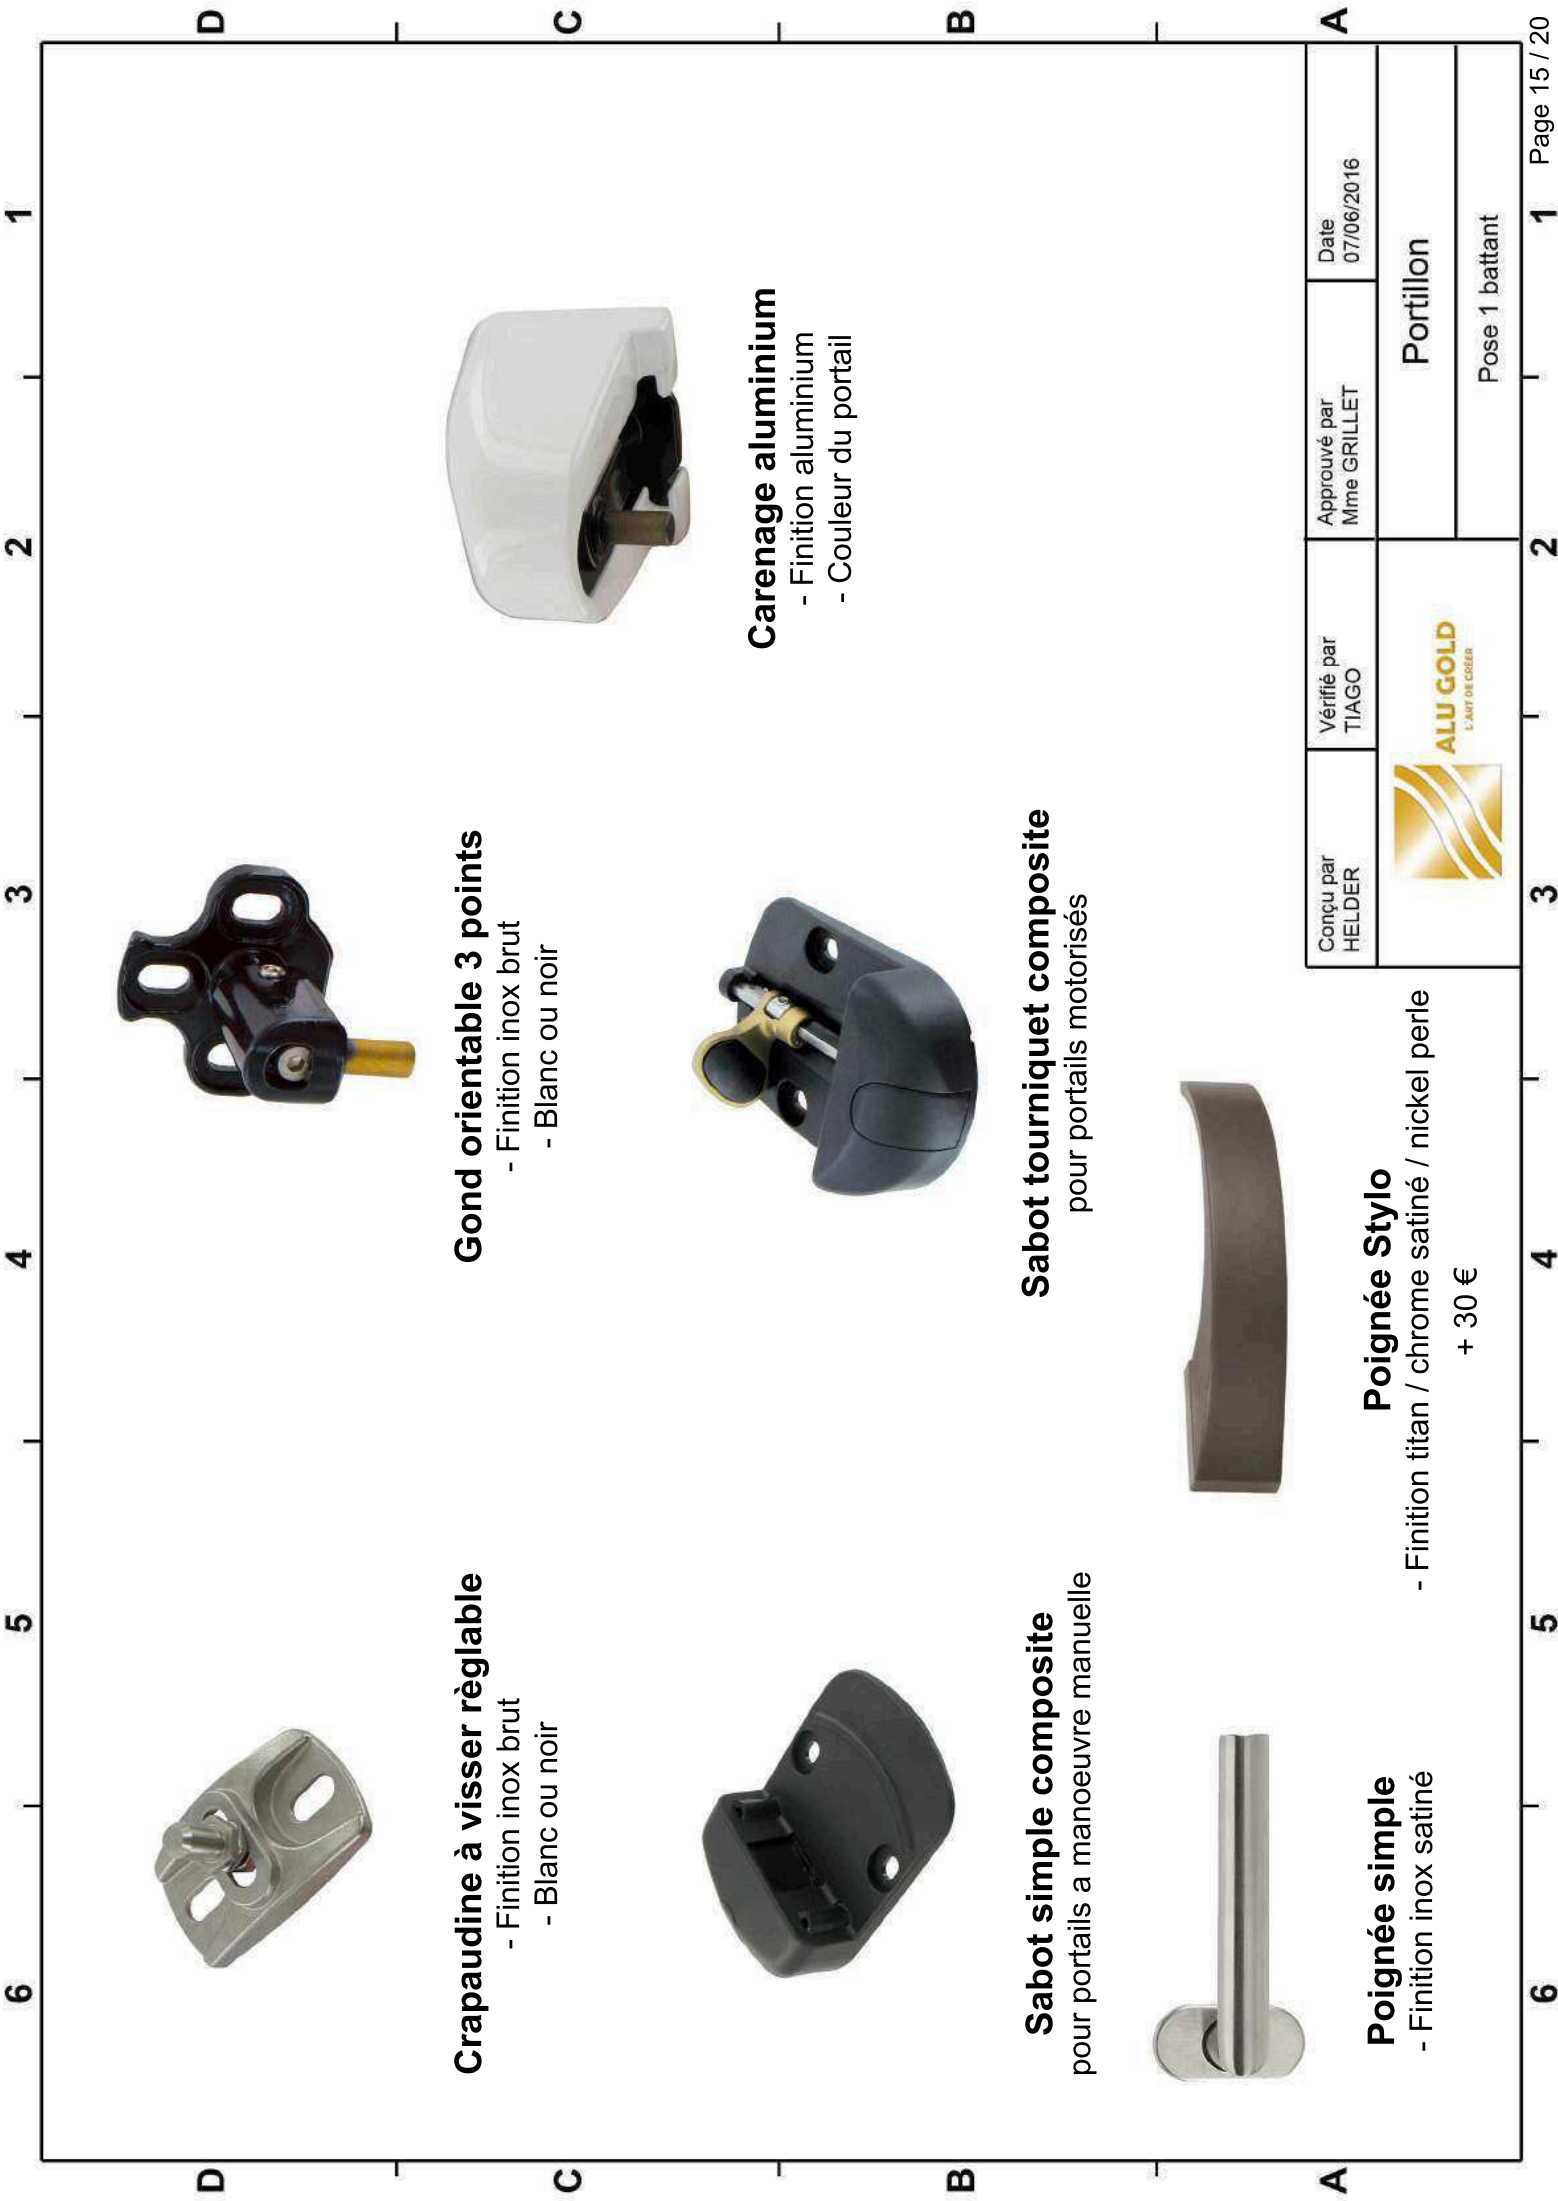

Crapaudine à visser réglable

- Finition inox brut
- Blanc ou noir



Sabot simple composite
pour portails a manoeuvre manuelle



Poignée simple
- Finition inox satiné



Poignée Stylo
- Finition titan / chrome satiné / nickel perle
+ 30 €



Sabot tourniquet composite
pour portails motorisés



Gond orientable 3 points

- Finition inox brut
- Blanc ou noir



Carenage aluminium
- Finition aluminium
- Couleur du portail

Conçu par HELDER	Vérifié par TIAGO	Approuvé par Mme GRILLET	Date 07/06/2016
 ALU GOLD L'ART DE COSSER		Portillon	
		Pose 1 battant	



Butée réglable à visser

- Finition aluminium
- Blanc ou noir



Gâche zamak réglable 30 à 120mm

- Finition aluminium
- Couleur du portail



Platine de guidage auto-ajustable

- Finition aluminium
- Couleur du portail



Poignée simple

- Finition inox satiné



Poignée Stylo



- Finition titan / chrome satiné / nickel perle

+ 30 €

A	Conçu par HELDER		Vérifié par	Approuvé par	Date 07/06/2016	A
 ALU GOLD L'ART DE COULER						
Accessoires						
Portail coulissant						

Notice de pose / Clôture

Notice pour les gammes BLAISE - MARNE - EPTE - RISLE- BRAYE 2B / 3B

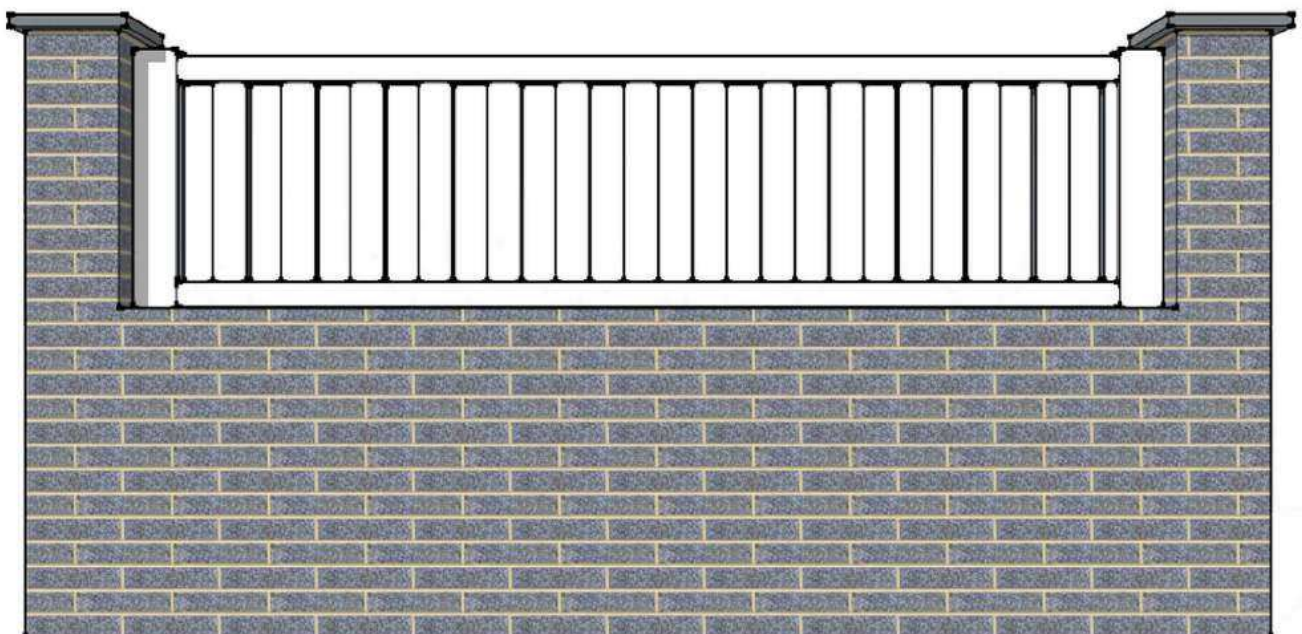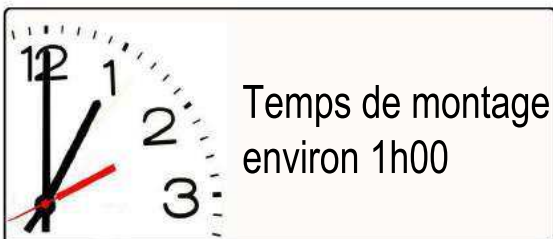


Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.




Etape 2: La vérification

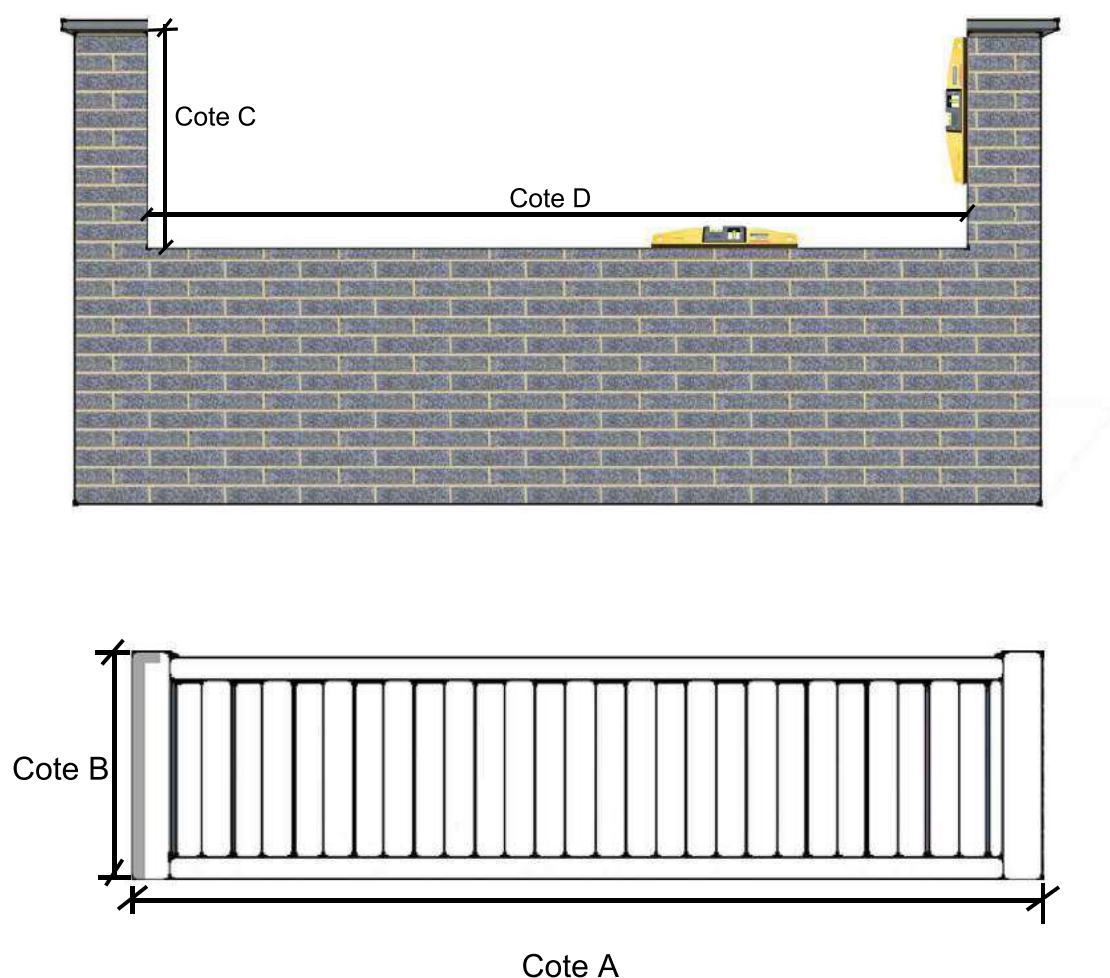


- 1- Vérifiez la largeur de votre clôture **A**
- 2- Vérifiez la hauteur de votre clôture **B**
- 3- Vérifiez la hauteur de vos piliers sous couverture **C**
- 4- Vérifiez la largeur entre piliers **D**
- 5- Vérifiez le niveau de votre seuil
- 6- Vérifiez l'aplomb de vos piliers

Etape 3: Mise en place da clôture (fixation en bas)

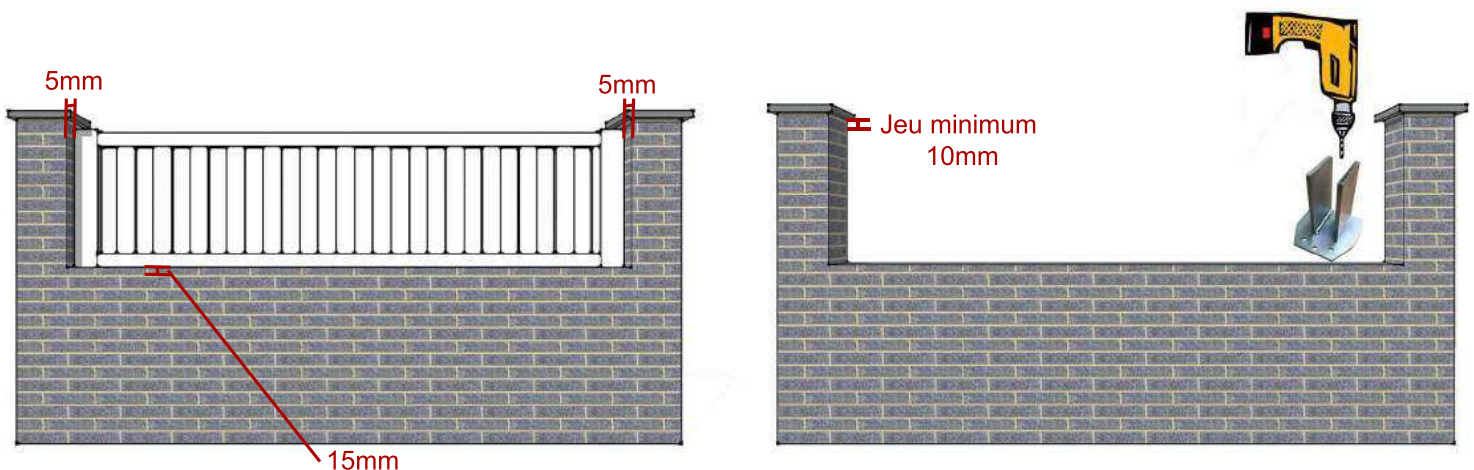


- 1- Mettre en place la clôture
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Tracer en vue de perçage pour les pièces de fixation
- 4- Fixer les pièces et la clôture

Etape 3: Mise en place da clôture (fixation sur pilier)

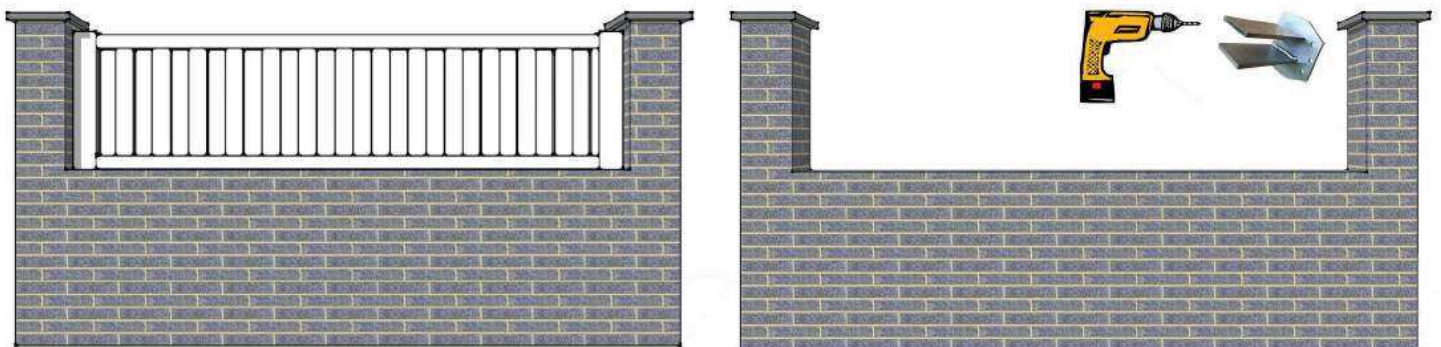


- 1- Caler la clôture de 10mm au sol
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Mettre en place les pièces de fixation et tracer en vue de perçage
- 4- Fixer les pièces et la clôture

Etape 4: Fixation des piliers à sceller

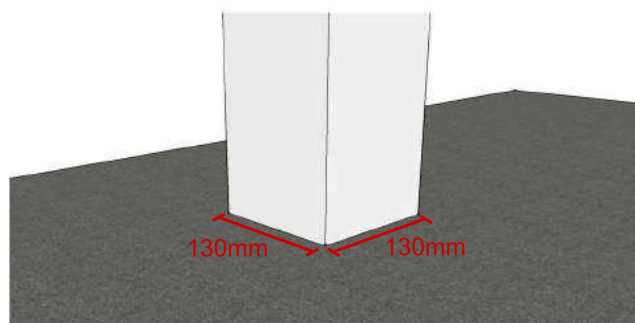

Épaisseur du pilier: 3 mm

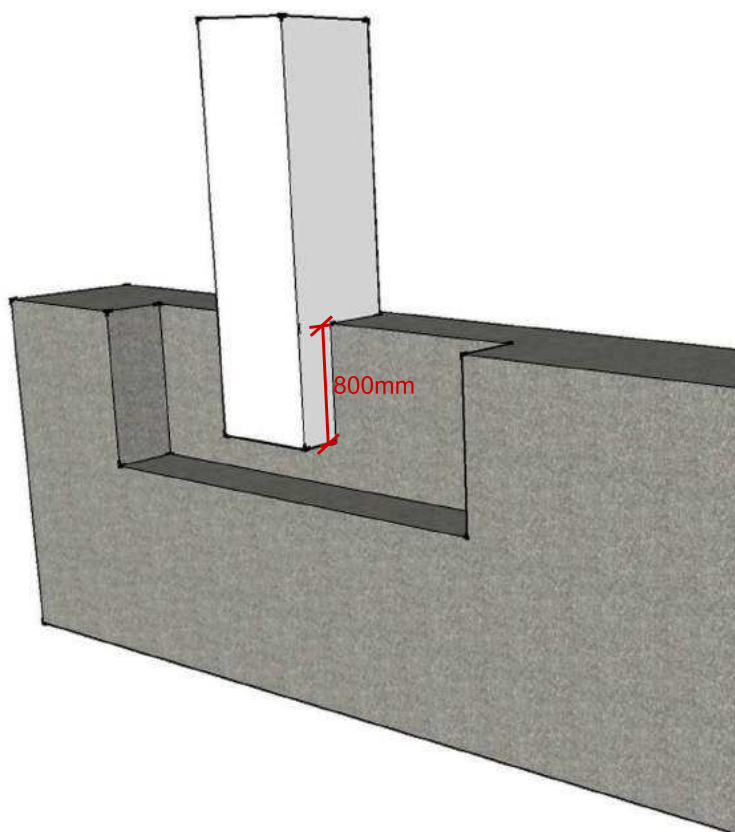

ATTENTION

Ces piliers (130x130) sont appliqués dans les cornières du mur. Pour une clôture complète de largeur supérieure à 3000mm le pilier sera un profil montant avec la pièce de fixation comme les images en bas.

